# KENWO0D

DVR-7000

# 取扱説明書

お買い上げいただきましてありがとうございました。 ご使用の前に、この取扱説明書をよくお読みのうえ、説明の通り正しくお使いください。 また、この取扱説明書は大切に保管してください。 本機は日本国内専用モデルですので、外国で使用することはできません。

株式会社 ケンウッド KENWOOD CORPORATION

ご使用の前に、「安全上のご注意」(4~7ページ)を必ずおよみください。













# 特長

この説明書では次のようなマークで、DVD、ビデオCD、またはCDで使用できる機能を表しています。

DVD: DVDで使用できる機能を表します。

VCD: VCD(ビデオCD)で使用できる機能を表します。

(CD): CDで使用できる機能を表します。

▼ S-VHSやレーザーディスクを越える高画質

● 音楽CDよりもサンプリング周波数が高く、高音質で楽しめます



OVD (CD)

テレビの画面上で操作が簡単にできるGU(グラフィカルユー ザーインターフェース)

● DVDならではの多彩な再生機能

● © DTSデジタルデコーダー内蔵

● ● ● ● ドルビープロロジック || デコーダー内蔵

# 付属品

次の付属品がそろっていることを確認してください。

FM室内アンテナ ......(1) AMループアンテナ ......(1)





ビデオコード( 黄色 ).....(1)



リモートコントロールユニット ..... (1)

リモコン用乾電池 ......(2) (単4形アルカリ乾電池) スピーカーコード ......(6)







# 準備

### ⚠ のついた項目は安全確保のために必ずお読みください。

準備編
はじめに2
特長
付属品2
<i>もくじ</i>
△安全上のご注意4
メンテナンス8
使用できるディスクについて9
再生できるディスクの方式と種類 9
再生できないディスク9
DVDディスクに表示されている各種のアイコン( 絵表示 )について 9
ビデオフォーマットについて10
<i>リジョンコード</i> 10
テレビ画面のビデオフォーマットについて10
△接続のしかた11
スピーカーの接続11
AMループアンテナ12
FM アンテナ12
テレビに接続する
サテライトチューナーに接続する13
オーディオビデオ機器に接続する14
ビデオカメラや、テレビゲーム機を接続する
各部の名前
リモコンの フがいがた16
操作編
音を出してみましょう 17
基本的なつかいかた17
音質を変えて楽しむ18
放送を聴く20
放送局を記憶させる( プリセット )21
ディスクの再生22
基本的なつか いた22
ディスクの色々な再生機能23
テレビ画面を使って操作するには24
タイトルを選ぶ25
チャプター、トラックを選ぶ25
音声の言語を切り換える26
サブタイトル( 字幕 )言語を切り換える26
カメラアングルを切り換える27
イントロスキャン機能を使う27
ブックマーク機能を使う

A-Bリピート再生	
ランダム再生	
プログラム再生	
プログラムをする	
プログラムにチャプター(トラック)を挿入する	
プログラムを消去する	
ビデオCDのメニュー再生をするには	
VCDメニューの階層構造について	
VCD再生時に使われる主な操作キーと表示例	33
P.B.C.機能付きVCDで、メニュー再生機能を使わない再生	
( P.B.C.メニュー機能オン/オフ )をするには	
MP3機能	
MP3の手引き	
MP3 テレビ画面表示	
MP3ファイルの再生	
MP3ファイルまたはフォルダーを選択する	
MP3 プログラム再生	
セットアップ機能	
セットアップメニュー	38
音声言語を選ぶ	39
サブタイトル言語を選ぶ	39
メニュー言語を選ぶ	40
レイティングの選択	40
パスワード	41
TVアスペクト	
Listen モードの設定	44
Listen モードとは	44
LISTEN モードを手動で切り換えるには	45
スピーカーの設定	46
スピーカーレベル設定	46
ディレイタイム設定	47
音楽を聴いて、レベル設定をする	48
入力モードを変えるには	_
付属のリモコンで他の機器をコントロールする	49
使用するAV機器のセットアップコードを登録する	49
他の機器を操作するには	49
セットアップコード表	50
接続された機器で使用できるキー	53
知識編	
知っておきましょう	54
DVD メニュー言語表	
故障と思われる症状ですが	
△定格	
ケンウッドサービス網	
保証とアフターサービス(よくお読みください)	

製品を安全にご使用いただくため、「安全上のご注意」をご使用の前によくお読みください。

### 絵表示について

この取扱説明書では、製品を安全に正しくお使い頂き、あなたや他の人々へ の危害や財産への損害を未然に防止する為に、いろいろな絵表示をしていま す。

その表示と意味は次のようになっています。内容を良く理解してから、本文 をお読みください。



# **警告**

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能 性が想定される内容を示しています。



この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定さ れる内容、および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

### 絵表示の例



△ 記号は、注意(危険・警告を含む)を促す内容があることを告げるものです。 図の中に具体的な注意内容(左図の場合は感電注意)が描かれています。



○ 記号は、禁止の行為であることを告げるものです。 図の中や近傍に具体的な禁止内容(左図の場合は分解禁止)が描かれています。



● 記号は、行為を強制したり指示する内容を告げるものです。図の中に具体的 な指示内容(左図の場合は電源プラグをコンセントから抜け)が描かれています。

お客様、または第三者が、この製品の誤使用、使用中に生じた故障、その他の不具合またはこの製品の使用によって受けられた損害につい ては、法令上の賠償責任が認められる場合を除き、当社は一切その責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。

本製品の故障、誤動作または不具合による、テープやディスク等へ記録された内容の損害、および録音、再生など、お客様または第三者が 製品利用の機会を逸したために発生した損害等、付随的損害の補償については、当社は一切その責任を負いませんので、あらかじめご了 承ください。

> この「安全上のご注意」には、当社のオーディオ機器全般についての内容を記載しています。 (説明項目の中には、操作説明部と重複する内容もあります。)

### 指定以外の電圧では使用しない

この機器は、交流100ボルト専用です。

《交流100ボルト以外の電圧で使用すると、火 災、感電の原因になります》



# 電源コードの取扱い



電源コードを傷つけないでください。無理な曲 げ、ねじり、引っ張りや、加熱、加工などを加え ないよう、ご注意ください。



電源コードが傷ついたら(芯線の露出や断線な ど)使用しないでください。

《火災や感電の危険があ ります》

●修理をご依頼ください。






### 放熱に注意


設置の際は、壁から10cm以上離してください。 機器のカバー等にある穴は、放熱のための通風 孔です。ふさがないように、ご注意ください。

- ●風通しの悪い、狭い所に押し込まない。
- ●横倒し、あおむけ、逆さまに置かない。
- ●布を掛けたり、じゅうたん、布団の上に置かない。 《通風孔がふさがると、内部が異常高温となり、 火災の原因になります》




### 電源コードの配線に注意

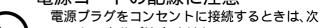

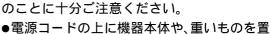

- かない。 ●敷物の下に電源コードを隠さない。
- ●電源コードをステープルや釘などで固定しない。
- ●足を引っ掛ける恐れがある配線をしない。
- 《コードが傷つき、火災や感電の原因になります》

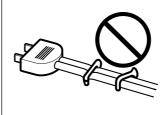





### 風呂場では使用しない

風呂場など、湿度の高いところや、水はねのあ る場所で使用しないでください。

《火災や感電の危険があります》

風呂、シャ ワー室での 使用禁止



異常かな?と思ったら

煙が出たり、変な臭いや音がする場合、機器の 使用を中止してください。

#### 《火災や感電の危険があります》

- ●直ちに電源スイッチを切り、コンセントから電 源プラグを抜いてください。
- ●安全を確かめてから、修理をご依頼ください。



をコンセント から抜け






#### 雷が鳴り始めたら

アンテナ線や電源プラグに触れないでください。 《感電の危険があります》

接触禁止

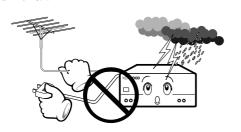

### 乾電池は充電しない

《電池の破裂、液漏れにより、火災や、けがの原 因になります》





#### 機器の内部に異物や水を入れない

内部に水や、異物が入った場合、機器の使用を 中止してください。

### 水ぬれ

#### 《火災や感電の危険があります》



- ●電源スイッチを切り、コンセントから電源プ ラグを抜いてください。
- ●点検、修理をご依頼ください。





### 落下した機器は使わない




落としたり、カバーやケースがこわれた機器 を、使用しないでください。

#### 《火災や感電の危険があります》

をコンセント から抜け

- ●電源スイッチを切り、コンセントから電源プ ラグを抜いてください。
- ●点検、修理をご依頼ください。

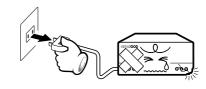



分解禁止

### ケースを絶対に開けないでください

機器の裏ぶた、カバーを開けたり、改造をしないでください。 《内部には電圧の高い部分があり、火災や感電の危険があります》

●点検、修理は販売店またはケンウッド営業所へご依頼ください。



# ?注意

### 電源コードは熱器具の近くを避けて

電源コードを熱器具(ストーブ、

アイロンなど)に近付け ないでください。

《コードの被覆が溶けて、 火災、感電の原因になる ことがあります》



### 指定以外のコードを使わない

関連機器を接続する際は、それぞれの機器の取 扱説明書をよく読み、接続には、指定のコード をご使用ください。

《指定以外のコードの使用や、コードの延長は、発 熱ならびに、やけどの原因になることがあります》


●指定コードが不明の場合は、販売店にご相談 ください。



ぐらついた台の上や傾いた所

など、不安定な場所に置 かないでください。

《落ちたり倒れたり して、けがの原因に なることがあります》

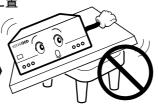

### 温度の高い場所には置かない

窓を閉めきった自動車の 中や、直射日光が当た る場所など、異常に温 度が高くなる場所に放 置しないでください。

《本体や部品に悪い影響 を与え、火災の原因になる ことがあります》





### 湿気やほこりのある場所に置かない

油煙や湯気の当たる調理台、

加湿器のそばや、湿気や ほこりの多い場所には 置かないでください。 《火災や感電の原因に

なることがあります》



をコンセント から抜け

### 長期間使用しないときは

長期間、機器を使用しないときは、安全のため、必 ず電源プラグをコンセントから抜いてください。 《電源プラグをコンセントに接続したまま長期間 放置すると火災の原因になることがあります》



禁止



### 音量に気をつけて



電源を入れる前に、音量(ボリューム)を最小に してください。

《突然大きな音が出て、聴力障害の原因になる ことがあります》

ヘッドホンをご使用になるときは、音量を上げ すぎないようにご注意ください。

《耳を刺激するような大きな音量で長時間続けて 聴くと、聴力障害の原因になることがあります》

#### お手入れの際は



お手入れの際は、必ず電源プラグをコンセント から抜いてください。

《電源プラグをコンセントに接続したままでの 作業は、感電の原因になることがあります》

電源プラグ をコンセント から抜け

3年に1度程度を目安に、機器内部の点検、清掃を お勧めします。もよりの販売店、またはケンウッ ド営業所に費用を含めご相談ください。



《内部にほこりがたまったまま長期間使用する と、火災や故障の原因になることがあります》

### お子様にご注意

お子様が機器に乗ったり、ぶら下がったりしな いように、ご注意ください。

《倒れたり、こわれたりして、けがの原因になる ことがあります》



注意

お子様がカセットテープやディスクの挿入口 に、手を入れないように、ご注意ください。

《けがの原因になること があります》

れないよう 電池はお子様の手が届かな いところに置いてください。 《電池を飲み込むおそれ

があります》

#### 雷池の取扱い



電池は誤った使い方をすると、感電、破裂、発火 の危険があります。また、乾電池は液漏れにより 機器を腐食させたり、手や衣類を汚す原因にも なります。次のことを、必ず守ってください。

- ●極性表示(プラス"+"とマイナス"-"の向き)に 注意し、表示通りに入れてください。
- 指定以外の電池は使用しないでください。ま た、新しい電池と古い電池を混ぜて使用しな いでください。
- ●電池は、加熱した (よく確かめて) り、分解したり、火 や水の中に入れな いでください。



### 電源プラグの抜き差しは



濡れた手で電源プラグを抜き差ししないでく ださい。

#### 《感電の原因になることがあります》

ぬれ手 禁止

電源プラグを抜くときは、プラグを持って抜い てください。

《コードの部分を引っ張ると、コードが傷つき、 火災や感電の原因になることがあります》





#### 機器を移動させる際は



移動の前に、電源スイッチを切り、必ず電源プ ラグをコンセントから抜き、外部の接続コード (アンテナ線や機器間の接続コードなど)を、は ずしてください。

電源プラグ をコンセント から抜け

《接続したまま移動すると、コードが傷つき、火 災、感電の原因になることがあります》



### 電源プラグは清潔に



1年に1度くらいは、電源プラグをコンセントか ら抜いて清掃してください。

《電源プラグにほこりがたまると、火災の原因 になることがあります》



### 指定機器以外のものを乗せない

機器の上に指定機器以外の物体を乗せないで ください。

《乗せた物体の落下により、けがをする原因に なることがあります。また、乗せた物体の形や

重量によっては、放熱効 果が悪化したり、カバー やケースが変形して、火 災、感電の原因になるこ ともあります》



#### 本機のお手入れ

前面パネル ケースなどが汚れたときは 柔らかい布でから ぶきします。シンナー、ベンジン、アルコールなどは変色の原 因になることがありますので、ご使用にならないでください。

#### 接点復活材について

接点復活剤は、故障の原因となることがありますので、ご使 用にならないでください。特にオイルを含んだ接点復活剤 は、プラスチック部品を変形させることがあります。

#### ディスク取扱上のご注意



#### 取り扱い

再生面にふれないように持ってくだ さい。

ーベル面 再生面





● 再生面はもちろん、レーベル面にも 紙やテープなどを貼らないでくださ L10

糊のべたつき

# お手入れ

ディスクに指紋や汚れがついたときは、やわ らかい布などで、放射状に軽くふきとってく ださい。

#### 保存

長い間使用しないときは、本機から取り出 し、ケースに入れて保管してください。

#### 異常なディスクは使用しない

再生中、ディスクは本機内で高速回転しています。ひびや欠け のあるディスク、大きくそったディスク等は絶対に使用しない でください。プレーヤーの破損、故障の原因になります。 円形以外の形をしたディスクは、故障の原因になりますので、 ご使用にならないでください。

#### ディスクアクセサリーについて

音質向上やディスク保護を目的としたディスク用アクセサリー(スタビライザー、保護シート、保護リングなど)およびレン ズクリーナーは、故障の原因になりますので、ご使用にならないでください。

### レンタルディスク、中古ディスクの取り扱いについて

図の様にクランピングエリアにシールが貼られているディスクはご使用にならないでください。 シールから糊がはみ出したり金属板が貼られている場合があり、ディスクが取り出せなくなる恐れがあります。 シール類をはがした後、糊がレーベル面に残っていると、故障の原因になります。糊のベタつきがある場合、必ずふき取っ てからご使用ください。

#### 結露にご注意

本機と外気の温度差が大きいと、本機に水滴 露 が付く ことがあります。この現象がおきますと、本機が正常に 動作しないことがあります。このようなときには、数時間 放置し、乾燥させてからご使用ください。

気温差の大きいところへ持ち込んだときや、湿気の多い 部屋などでは、特に結露にご注意ください。

#### 輸送時または移動時のご注意

本機を輸送するときや、移動するときは、下記の操作を 行って、ディスクの入っていないことを確かめてください。

- 1. EJECT( ▲ )キーを押し、ディスクトレイを開ける。
- 2. ディスクが入っていたら、ディスクを取り出す。
- 3. EJECT( ▲ )キーを押し、ディスクトレイを閉める。
- 4. 数秒待って、POWERスイッチをオフにします。

#### メモリーバックアップ機能

#### 電源コードをコンセントから 抜いた後、最小1週間保持さ れるメモリーの内容

#### アンプ部

入力切り替えの設定 音量設定値 サラウンドの設定 CINEMAイコライザー B.BOOST設定

チューナー部

受信バンド 受信周波数 プリセット放送局 選局モード設定 DVD部 メニュー設定

電源オン/スタンパイ状態

# 使用できるディスクについて

DVR-7000 (J)

# 再生できるディスクの方式と種類

本システムでは、CDで音楽を楽しむだけでなく、以下のディスクを再生することにより、映画やライブなどの映像を高画質で楽しむことができます。

再生	できるディスク	DVD		ディスク DVD CD		VCD
ディスクに表示され ているロゴマーク		VIDEO		DIGITAL	MPACT	DIGITAL VIDEO
ディスクの大きさ		8cm	12cm	8cm	12cm	12cm
	再生面	片面または両面	片面または両面	片面のみ	片面のみ	片面のみ
内容	映像+音声	約41分(片面1層) 約75分(片面2層) 約82分(両面1層) 約150分(両面2層)	約133分(片面1層) 約242分(片面2層) 約266分(両面1層) 約484分(両面2層)			最大74分 デジタル
	音声			最大20分 デジタル	最大74分 デジタル	

# 再生できないディスク

#### 次のディスクは再生できません。

- PAL方式で記録されたDVDディスク
- DVD-ROMディスク
- DVD-R、DVD-RAM、DVD-RWディスク
- CD-ROM( MP3ディスク( ISO 9660 レベル 1 )を除く)
- VSDディスク
- SVCDディスク

- CDVディスク (音声部分のみ再生可能)
- CD-G、CD-EG、CD-EXTRAディスク (音声部分のみ再生可能)
- フォトCDディスク (絶対に再生しないでください)

# DVDディスクに表示されている各種のアイコン( 絵表示 )について

アイコン	意味		
ALL	再生可能な地域番号(リジョンコード)を示します。		
<u>(8))</u>	オーディオ機能の言語数を示します。アイコン中に表示されている数字が言語数を表します。(最大8ヶ国語)		
32	サブタイトル機能の字幕言語数を示します。アイコン中に表示されている数字が言語数を表します。( 最大32ヶ国語 )		
<u>O</u>	アングル機能のアングル数を示します。アイコン中に表示されている数字がアングル数を表します。(最大9アングル)		
16:9 LB	選ぶことのできるアスペクト比を示します。( +③3、+④3 )左の例では16:9の映像からレターボックスに変換できることを表しています。		

# リジョンコード

### 本機の地域番号(リジョンコード)

DVDでは、国ごとに割り当てられた地域番号(リジョンコード)が定められており、DVDディスクに表示されている地域番号(リジョンコード)と一致しないと再生できません。



本機の地域番号(リジョンコード)は "2"です。

### 本機で再生できるDVDディスクの地域番号について

本機で再生できるDVDディスクは、本機の地域番号(リジョンコード)と一致した番号 "2"が表示されているディスク、または本機の地域番号(リジョンコード)の含まれた表示のあるディスク、下の"ALL"表示のあるディスクのみです。また地域番号(リジョンコード)の表示のないディスクでも、制限がある場合があり、本機で再生できないことがあります。





### ディスクの違いによる制限について

D V D、V C D は、ソフト制作者の意図により、再生状態が決められていることがあります。本機では、ソフト制作者が意図したディスクの内容にしたがって再生を行うため、操作したとおりに機能が働かない場合があります。再生するディスクに付属の説明書も必ずお読みください。

操作中に、本機に接続したテレビの画面に禁止アイコンが表示されることがありますが、上記の制限状態にあることを示します。



禁止アイコン

# テレビ画面のビデオフォーマットについて

### テレビ画面のビデオフォーマット

テレビの画面表示方式およびディスクの信号方式には大きく分けて二つのタイプ(PAL/NTSC)があり、国や地域によって違います。(右図参照)このため、お使いになるテレビの方式(国や地域)に合わせて、ディスクを選ぶ必要があります。

本機で再生できるディスクはNTSC方式、リジョンコード "2 'または' ALL 'のディスクです。

#### 主な国のテレビ方式

TVの方式	主な国や地域
NTSC	日本、台湾、韓国、アメリカ、カナダ、メキシ コ、フィリピン、チリなど
PAL	中国、イギリス、ドイツ、オーストラリア、 ニュージランド、クエート、シンガポール など

### テレビのビデオフォーマットの設定

通常日本国内で使用する場合はテレビの方式も販売されているディスクもNTSC方式です。NTSC/PAL切り替え方式のテレビをお持ちの場合はNTSCに切り替えてお使いください。

下図のように接続してください。

関連システム製品を接続するときは、関連機器の取扱説明書も合わせてご覧ください。

#### **!**注意

接続が終了するまで、電源コードのプラグをコンセントに差し込まないでください。

#### 設置のご注意


過熱による火災の原因となりますので放熱の妨げになるもの を天板の上に置かないでください。

#### マイコンの誤動作について

Ø**⊕** 


正しく接続したのに操作ができなかったり、ディスプレイが誤った表示をする場合は、「故障かな?と思ったらを参照してマイコンをリセットしてください。 + 55

# スピーカーの接続

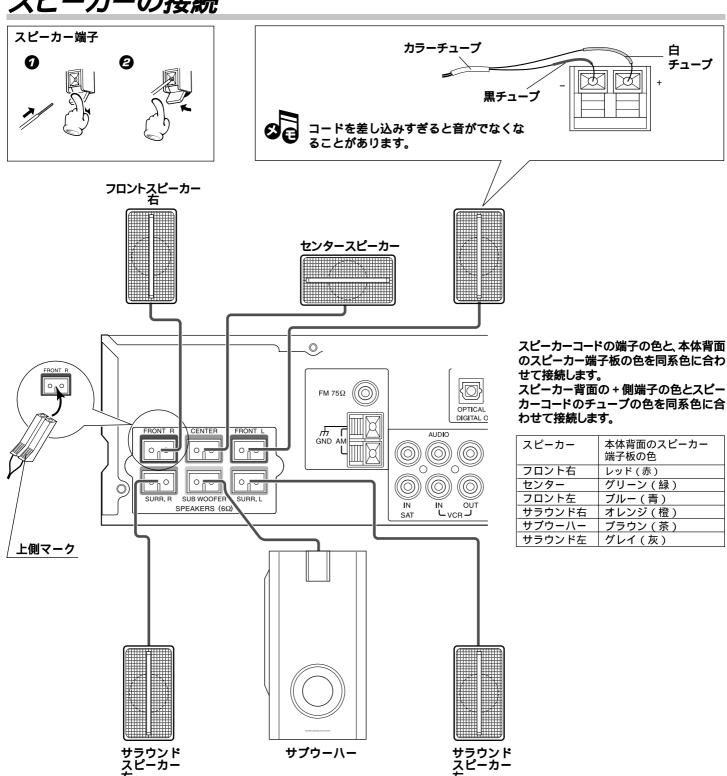


⚠ ご注意:このページは安全のため、よくお読みください。

# AM**ル**ープアンテナ

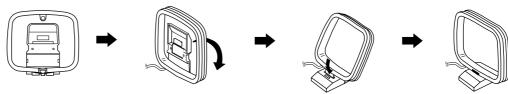

### AM ループアンテナの接続

付属のアンテナは室内専用です。本体や、テレビ、スピーカーコード、電源コードなどからできるだけ離してください。受信状態が一番良くなる向きにセットしてください。

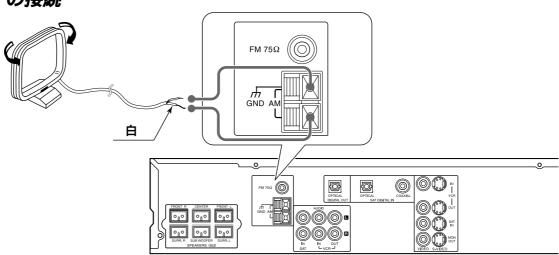

# FM アンテナ

### FM 室内アンテナの接続

付属のアンテナは一時的に使用するための室内アンテサです。放送の安定したア受信をするためには屋外アンテナのご使用をおすすめしたす。屋外アンテナを接続した場合は室内アンテナは取り外してください。

❷ アンテナ端子に接続する

❷ アンテナを固定する

② 受信状態のもっとも良くなる位置に 向ける

FM 750

PM 750

FM 75Ω (

### FM **屋外アンテナの接続** (市販)

75  $\Omega$  同軸ケーブルを FM屋外アンテナに接続して、図のように本機の FM 75  $\Omega$  端子に接続します。

# テレビに接続する


MONITOR OUT 端子から出力される信号は入力によって下のように変わります。異なるタイプの信号は出力されませんのでご注意ください。

S-VIDEO 端子: (S-VIDEO) VCR IN, (S-VIDEO) SAT INまたはAV AUX S端子に接続された、

S-VIDEO信号。

VIDEO 端子 :(VIDEO) VCR IN, (VIDEO) SAT IN, または AV AUX VIDEO 端子に接続された、

VIDEO信号。

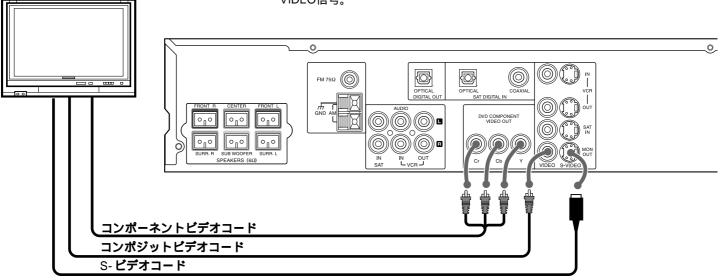


**Ø**€

テレビ

テレビにコンポーネント端子がある場合は、コンポーネント接続をすると、DVDの映像が高画質でごらんになれます。 この場合でもS-ビデオコード、コンポジットコードも合わせて、接続してください。


# サテライトチューナーに接続する

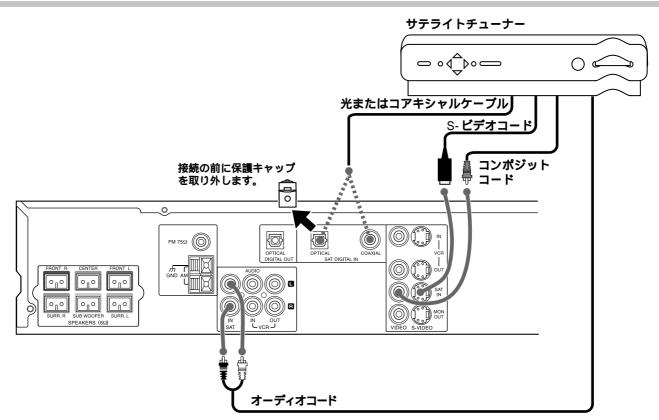


サテライトチューナーのデジタル出力端子の方式に従って、光またはコアキシャルケーブルを接続します。

# 準備編


# オーディオビデオ機器に接続する

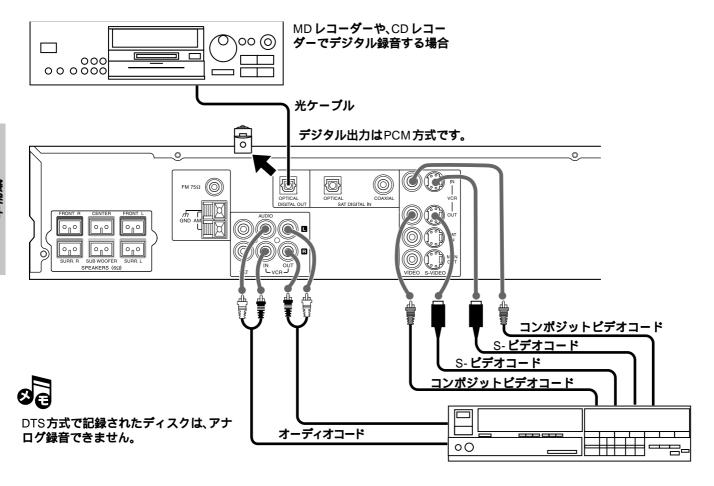

# ビデオカメラや、テレビゲーム機を接続する

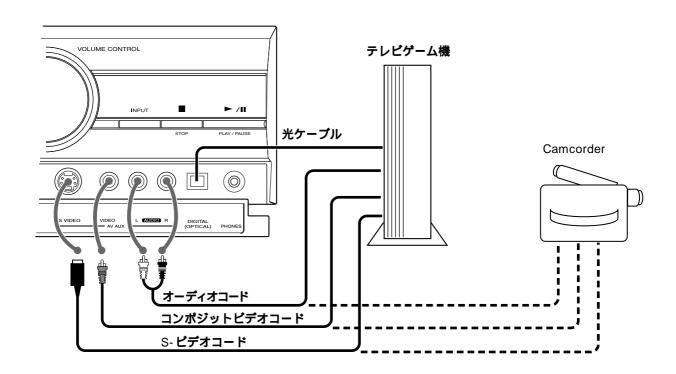



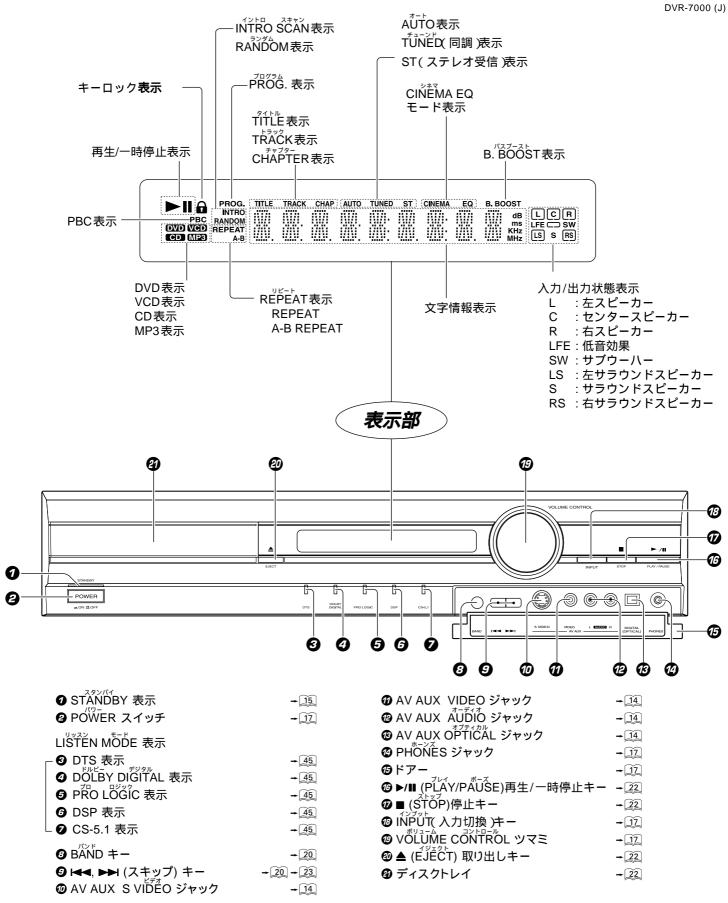

#### STANDBY 表示について


電源コードをコンセントに差し込み、本体のPOWER スイッチ を ONにするとSTANDBYインジケーターが点灯します。スタンバ イ状態の時リモコンのPOWER キーを押すとSTANDBYインジケーターが消え、本機は動作状態になります。動作状態の時POWER スイッチをOFFにしたときは、次にPOWER スイッチをONにすると動作状態になります。またスタンバイ状態の時POWER スイッ チをOFFにしたときは、次にPOWER スイッチをONにするとスタンバイ状態になります。

**-** 23 **-** 53

**→** 23

**18** 

**19** 

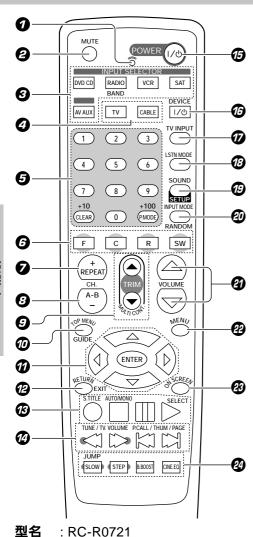

本体と同じ名前のリモコンキーは本体と同じ働きをします。

② LED 表示

② MUTE キー

→ 12

③ INPUT SELECTOR キー → 12

DVD CD キー
RADIO/BAND キー
VCR キー
SAT (サテライト) キー
AV AUX キー

● Device (機器) キー → 49

TV キー
CABLE キー

5 数字キー (0 - 9, +10,+100)

-21 +23 +53 CLEAR + - -24 P.MODE + - +31

G スピーカー選択キー → △
 F (フロント) キー
 C (センター) キー
 R (リアー/サラウンド) キー
 SW (サブウーハー) キー

② CH.(チャンネル) + キー → 53 /REPEAT キー → 29

③ CH.(チャンネル) - キー → 53/A-B リピートキー → 29

TRIM / MULTI CONT.

上(♠), 下(▼) +- +19 +46 **②** TOP MENU +- +33

/GUIDE +- +53

/GŰİDE キー → **②** カーソル上 (▲), 下 (▼), → 左 (◀) 右 (►) キー → 24

**21** 

@ RETURN #-/ **-**38 ÊXÎT +-**-** 53 ❷ ● (録音) / **→** 53 S.TITLE **→** 26 ■ (停止) / **→** 22 AŰTO/MŌNO +-**2**0 ■ (一時停止) キー **→** 22 ▶ (再生) キー **-**22 **② ◄** / **▶** (サーチ)キー/ **→** 23 TUNE 同調 オー/ **+**20 TV. VÕLŪME +-**→** 53 |◀◀/▶▶| (スキップ)キー/ +23 P.CALL +-**2**0 /THUM/PAGE +-**→** 53 Ø POWER ≠-**-**17 の DEVICE 電源キー **→**49 TV INPUT +-**-** 53 ② LSTN MODE **18 45 ②** SOUND / SETUP + - + 19 + 46 2 INPUT MODE/RANDOM +-+48 +30 **②** VOLUME ‡− **+**[17] **→** 38 Ø ON SCREEN +− **→** 24

#### 電池の入れかた


赤外線方式

● 電池カバーをはずす



❷ 乾電池を入れる

ENTER +-

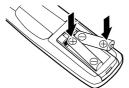

● 単四アルカリ乾電池(LR03)2本を極性表示に合わせて入れる。


#### ❸ 電池カバーをする

2 SLOW/JUMP +-

B.BOOST +-

CINE.EQ +-

STEP +-

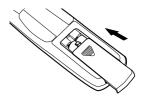


### 操作のしかた

本体の電源プラグをコンセントに差し込み、本体のPOWERスイッチをONにし、リモコンのPOWERキーを押すと、電源がオンになります。電源がオンになったら、操作したいキーを押します。

電源をオフにするときは、再度POWERキーを押します。時刻表示のみのスタンバイ状態になります。

●リモコンの各操作キーを押してから次のキーを押すときは、約1秒以上の間隔をあけて確実に押してください。

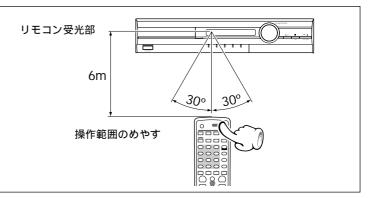




- 1. 付属の乾電池は、動作チェック用のため、寿命が短いことがあります。ご了承ください。
- 2. 操作できる距離が短くなったら、2個とも新しい電池と交換してください。
- 3. リモコン受光部に直射日光や高周波点灯(インバーター方式等)の蛍光灯の光が当ると、正しく動作しないことがあります。このような場合、 誤動作を避けるために設置場所を変えてください。





● 本体のPOWER スイッチを ON (\_━\_) にします。

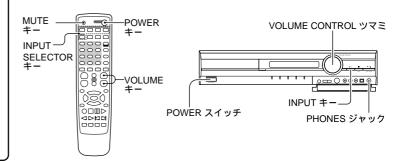

# 基本的なつかいかた

### 7 入力を選ぶ

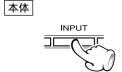

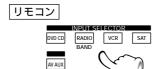

本体のINPUT キーを押すごとに次のように切り換わります。

- → ① チューナー (周波数表示)
  - 2 VCR (VCR/ÁNL)
  - ③ \*SAT (SAT/ANL, SAT/COAX または SAT/OPTI)
  - 4 \*AV AUX (AUX/ANL **または** AUX/OPTI)
- ⑤ DVD/CD
- \*SAT、AV AUXの表示は入力モードの切換によって変化します。

2 音量を調節する





小さくする

**→** 48

- スタンバイモードの時左のどれかのキーを押すと自動的に電源 が入り入力が切り換わります。
- スタンバイモードの時、ビジェクトキー、PLAY/PAUSEキー、(PLAY キー)、BAND キーを押しても電源が入りそれぞれの動作をします。
- ディスクがセットされているときDVD CDキーを押すと、入力がDVD CDに切り換わり、ディスクの再生が始まります。


リモコンで操作する場合、始めに操作したい入力、または機器をTNPUT SELECTOR キーなどで選んで、次の操作をしてください。リモコンの現在のモードが操作したい機器と一致していない場合があります。

Note \$

| SAT**または**AV AUX**のとき、入力モードが切り換えられ** | **ます。" 入力モードの切換 "を参照してください。 →**[48]


通常、音量ボリュームが最大になると" MAX "と表示されます。 standard が ONになっているときは、(+19), " MAX '表示はされません。

# ー時的に音を消すとき(ミュート機能)

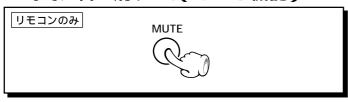

- MUTEキーを押します。
- もう一度押すと元の音量に戻ります。
- 音量調節の操作をしてもミュートが解除されます。

### ヘッドホンで聴く

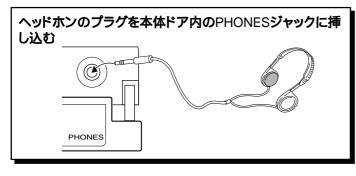

本機はいろいろなサラウンドモードに対応していますが、ヘッドホンを挿し込むと、自動的にステレオモードに切り換わります。

ドアーを開けるときはドアーの右サイドを引きます。


● ヘッドホンを挿し込むと、スピーカーの音は消えます。

# 音質を変えて楽しむ

本機はあらかじめいろいろな音質をプリセットしてありますので、再生するソフトに合わせて、さまざまな音響効果を楽しめます。また、ワンタッチで低音を補強するB.BOOST機能も備えています。

#### **B.BOOST**

B.BOOST 機能をONにすると低音を豊にして、再生することができます。

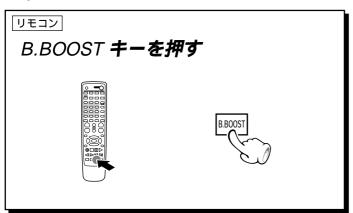

キーを押すごとにB.BOOST オン/オフが切り換わります。

- → **3** B.BOOST 表示点灯
- └**\_ ❷** B.BOOST **表示消灯**

# 高音調整(TREBLE)(音楽CD、VCD およびラジオのみ)

リモコン

1 LSTN MODE **キーを押す** 





2 SOUND キーを押す





3 高音レベルを選ぶ





ステレオモードで操作してください。(高音調整はステレオモードの時のみ調整できます。

" TRBL "と、レベルの表示がでます。




DOLBY DIGITAL と DTS 音源の時は調整できません。

キーを押すごとにレベルが変わります。

高音レベルは +10 から -10まで調整できます。

### DSPモードを選ぶ

5種類のDSP(デジタル・シグナル・プロセッサー)モードがプリセットされています。 DSPモードはPCM(音楽CD、MP3ファイルなど)音源の時のみ働きます。

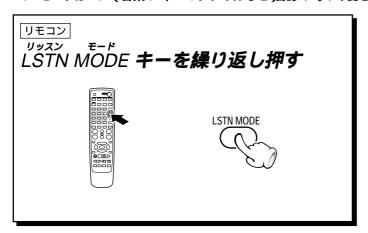

キーを押すごとに切り換わります。 (CD**再生時**)

- ► ① DOLBY PL II MOVIE
  - 2 DOLBY PL II MUSIC
  - 3 DOLBY PRO LOGIC
  - 4 CIRCLE SURROUND


DSP E - F

- 5 ARENA
- 6 JAZZ CLUB
- 7) THÉATER
- ® STÂDÍŪM
- 9 DISCO
- の STEREO



### CINE.EQ(シネマイコライザー)を選ぶ

映画の再生などに効果を発揮します。

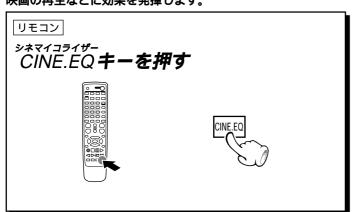


キーを押すごとに切り換わります。

1 CINE.EQ 2 OFF

# NIGHT(ミッドナイト)モードを選ぶ(Dolby Digital のみ)

深夜などで極端な音の変化を望まないときなどに、この機能をオンにすると、極端な音の変化を押さえて聴くことができます。

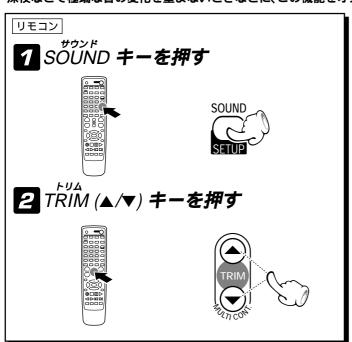


" NIGHT OFF "または" NIGHT ON "が表示されます。

#### キーを押すごとに切り換わります。

- ► ① NIGHT ON
- 2 NIGHT OFF

あらかじめ30局までの放送局をプリセットしてワンタッチで呼び出すこともできます。(+21)

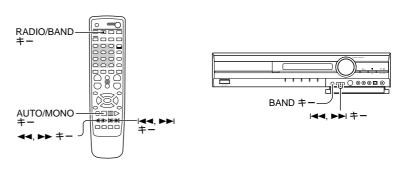



本体

リモコン





### 2 放送バンドを選ぶ

本体

リモコン





### 3 選局モードを選ぶ

リモコン



# スタンパイ状態の時BANDキーを押すと自動的に動作状態(オン)になります。



押すごとにバンドが切り換わります。

1 FM 2 AM

押すごとにモードが切り換わります。

┌► ① 自動選局モード

ŹAUTO──点灯

– ② マニアル選局モード


AUTO モードのときTUNEキーを押すと放送局を自動的に選局して止まります。ステレオ放送が、十分な強度で受信できるときは自動的にステレオモードになります。

# 4 放送局を選ぶ

P.CALL(プリセットコール)

本体

リモコン

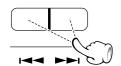



プリセットされた局を選ぶときは I◀◀, ▶►I キーを押して選びます。押すごとにプリ セットされた局が呼び出されます。

#### \*-ト AUTO (**自動選局**)

リモコン



TUNE キーを押すと次の局を自動的に選局して止まります。

ステレオ放送を受信するとST(ステレオ) 表示が点灯します。

点灯

AUTO TUNED ST

#### マニアル MANUAL**(マニアル選局)**


リモコン



キーを押すごとに1ステップずつ周波数が換わります。

キーを押押し続けると周波数が連続して換わります。

電波が弱く雑音が多い場合はマニアル選局を してください。(マニアル選局モードではステレ オ放送をモノラルで受信します。) 放送局を30局までプリセットして(あらかじめ記憶させて)簡単な操作 で呼び出すことができます。

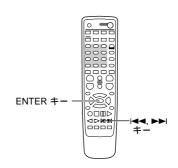

# 放送局を記憶させる(プリセット)

1 放送局を選ぶ( 自動選局またはマニ アル選局) **→** 20

# **2** ENTER **キーを押す**

リモコン



❸ 保存するプリセット番号を選ぶ

リモコン



4 ENTER キーを押す

リモコン




続けて他の局をプリセットする場合は20から20 を繰り返す。

FMとAMを混在させてプリセットすることができます。


(例)


01: FM 81.50 02: AM 630 03: FM 88.00

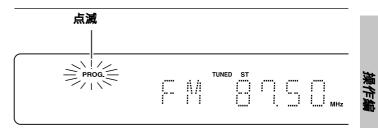



表示が点滅している間に次の操作をしてください。

数字キーで番号を入力す る場合は、2桁の数字を入 力すると、ENTERキーを 押さずに確定します。

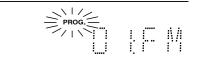

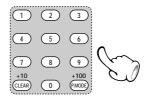


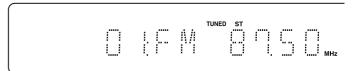

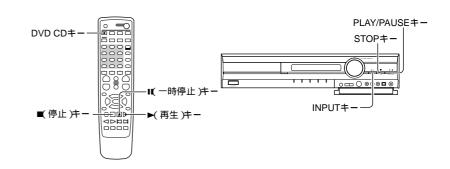

# 基本的なつかいかた


### 7 ディスクをセットする

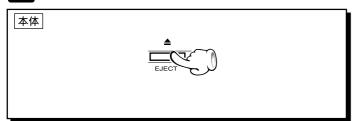


### 2 DVD CD を選ぶ



### 再生を開始する

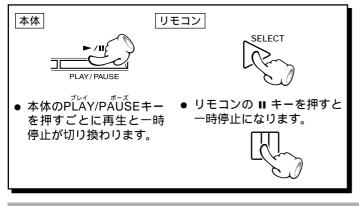

0 トレイを開ける 2 ディスクを置く ❸トレイを閉める

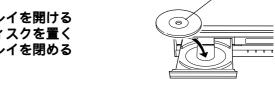

■ ステップ②でEJECTキーを押す代わりに本体のPLAY/ PÄUSEキーを押すとトレイが閉まり、再生が始まります。

テレビ画面にディスクメニュー画面が表示されたとき 対話型のDVDソフトなどを再生するとディスクメニュー画面が表示 されます。この場合はカーソルキーで内容を選んで、ENTERキーを 押します。

ディスクにメニュー画面が記録されている場 合、TOP MENUキーを押すとメニュー画面下 表示されます。メニュー画面では、カーソル キーでメニューを選ぶことができます。




ラベル面

● ディスク以外の入力が選ばれているとき、本体の PLAY/PAUSE キーを押すとDVD/CDが選択されて、再生が始まります。



### 再生を止めるには

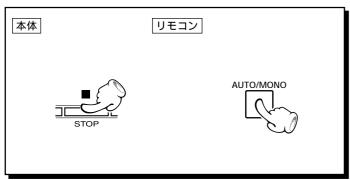

### リジューム機能について

再生中に停止キー(■)を一回押すと、再生を停止します。こ のとき停止した位置を記憶しています。次に再生を始めたと きは、停止した場所から再生を始めます。この機能をリジュー ム機能と言います。


停止中にもう一度停止キー(■)を押すとリジュームは解除さ

リジューム状態で、約5分以上経過すると、リジュームは解除さ れます。


# ディスクの色々な再生機能



- DVD再生で、スキップ、サーチ、スローモーション動作中は、音声は聞こえません。
- 映画などの始まりの画面などではスキップなどの機能は 働きません。

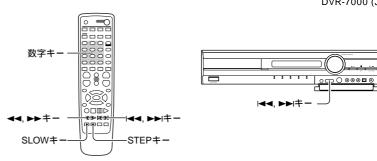

### **☞** © © Fャプターやトラック(曲などを飛び越す

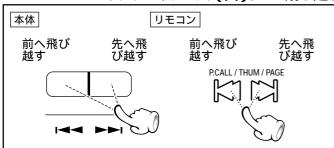


- ◆ キーを押すごとにチャプターまたはトラック(曲)を飛び越して、選んだチャプターまたはトラック(曲)のはじめから再生を開始します。
- 再生中に◄◄キーを1回押すと、そのチャプターまたはトラック(曲)のはじめから再生を開始します。

### ● サーチ(早送り、早戻し)



- 再生中に◀◀キーまたは▶▶キーを押します。
- 押すごとにサーチスピードが次のように変わります。
  - ► ① 2倍速 (F.SEARCH 1)/(R.SEARCH 1)
  - ② 4倍速 (F.SEARCH 2)/(R.SEARCH 2)
  - ③ 8倍速 (F.SEARCH 3)/(R.SEARCH 3)
  - ④ 16倍速 (F.SEARCH 4)/(R.SEARCH 4)
- 通常の再生に戻るときはPLAYキーを押します。
- サーチ中、音はでません。

### ◎ 好きなトラック(曲)から再生する

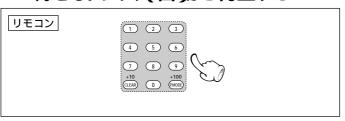


- 再生したい曲番を選びます。
- 次の例のように番号キーを押します。 (例)

曲番 23を選ぶとき: 2 3


● CDに収録されている曲番より大きい数値が入力されたときば"Tr?"と表示されます。

### ステップ の STEP**(静止/コマ送り再生)**

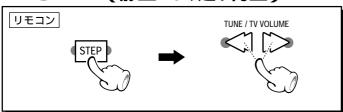

- ◀◀キー、▶▶ キーを押すごとに1コマずつ再生します。
- VCD 再生の時は、後退のコマ送り再生はできません。
- 通常の再生に戻るときはPLAYキーを押します。

# 

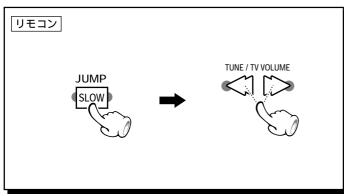

- 再生中にSLOWキーを押し、→ キーを押します。
- ◀◀, ▶▶キーを押すごとにスローモーションのスピードが切り換わります。

#### (DVD**再生時)**

- ↑ 1/16倍速 F.SLOW 1/16 (R.SLOW 1/16) ② 1/8倍速 F.SLOW 1/8 (R.SLOW 1/8) ③ 1/4倍速 F.SLOW 1/4 (R.SLOW 1/4)
  - (R.SLOW 1/4 (R.SLOW 1/4) 4 1/2倍速 F.SLOW 1/2 (R.SLOW 1/2)

#### (VCD**再生時)**

- r 1 1/8倍速 F.SLOW 1/8 (R.SLOW はできません)
  - ② 1/4倍速 F.SLOW 1/4 (R.SLOW はできません)
  - ③ 1/2倍速 F.SLOW 1/2 (R.SLOW はできません)
- 通常の再生に戻るときはPLAYキーを押します。


# 24 テレビ画面を使って操作するには

DVR-7000 (J)


テレビ画面に表示されるアイコンで、さまざまな再生機能を操作することができます。(オンスクリーンバナー表示) アイコンを表示させるには、ディスクの再生中に、リモコンのON SCREENキーを押します。アイコンを表示させたあと、カーソルキー ( ▲、▼、 ◀、► )で希望のアイコンを選び、ENTERキーで確定します。



#### DVD再生中

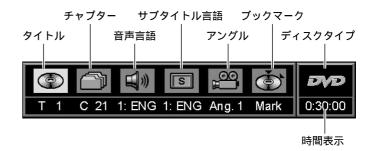


#### CD/VCD再生中

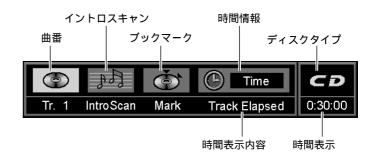

#### CD/VCDの時間表示を切り換えるには

- **②**カーソルキーで時間情報を選択する。
- 2 ENTERキーを押すたびに時間表示が下のように切り換わ ります。
- トラック イラップスト プ Track Elapsed (再生中の曲番の経過時間)
  - ② Track Remain (再生中の曲番の残り時間)
- ③ Disc Elapsed (再生中のディスクの経過時間)
- ④ Disc Remain (再生中のディスクの残り時間)

### 表示を消すには

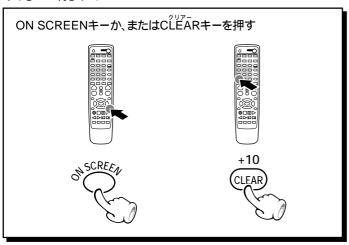



- オンスクリーン機能はディスク再生中のみ働きます。
- ディスクにそれぞれの機能が使えるように設定されていな いと使用することができません。(例えば、ディスクにサブ タイトルが使えるように設定されていなければ、サブタイ トル機能は使えません。
- キーを押したときに 🛇 マークが出たときは操作をするこ とができません。また、アイコンがグレーになっているとき はその機能が使えません。

# ∞タイトルを選ぶ

VDのディスクによっては、複数のタイトルを含むものがあります ( 例えば、1つのディスクに4本の映画を収録している場合に、そ れぞれタイトルを設定してある場合など)。その場合に、タイトル を指定して選択することができます。

◆ 再生中にリモコンのON SCREEN キー





②カーソル左右キー (◄/▶) を押して、タ イトルアイコンを反転させる。





<sup>エンタ−</sup> **③** ENTERキーを押す。 (" T\_\_ "表示)





❷ 数字キーを使って、タイトル番号を入力



1桁だけ入力したときは、ENTERキーを押してください。また は、はじめに"0"を押して、数字を押すとそのタイトルからス タートします。桁数は再生中のディスクに含まれるタイトル数 に依存します。



多くのディスクでは、1枚のディスクは1つのTITLEで構成さ れています。

# **™**© Fャプター、トラックを選ぶ

通常、DVDディスクではCDのトラックのように1つのタイトルの 中を複数のチャプターに分けてあります。オンスクリーン表示を 使って、DVDのチャプターや、CD、VCDのトラック( 曲番 を選 ぶことができます。

> **④** 再生中にリモコンのON SCREEN キー を押す。





2 カーソル左右キー (◄/▶) を押して、チャ プターまたはトラックアイコンを反転させ






**③** ENTERキーを押す。 (\* C\_\_ "またば" Tr\_\_ "表示)





❷ 数字キーを使って、チャプターまたはト ラック番号を入力する。

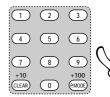

1桁だけ入力したときは、ENTERキーを押してください。また は、はじめに"0"を押して、数字を押すとそのチャプターまたは トラック番号からスタートします。桁数は再生中のディスクに 含まれるチャプターまたはトラック数に依存します。



再生中ののディスクがチャプターに分けられていない場合は 動作しません。

VCD(ビデオCD)でこの機能を使うときはP.B.C.メニュー機 能をオフにしてください。 **→** 33

# ☞ 音声の言語を切り換える

ディスクの音声が複数の言語で作られている場合は、そのディ スクの音声言語を切り換えて聞くことができます。

### テレビ画面表示を使う






1. ディスクが多言語の音声に対応している場合のみ働きます。 2. 再生中は「セットアップ機能」で設定した言語に対して、 オンスクリーンの操作で選んだ言語が優先します。

# ☞ サブタイトル(字幕)言語を切 リ換える

ディスクのサブタイトルが複数の言語で作られている場合は、そ のディスクのサブタイトル言語を切り換えることができます。

### テレビ画面表示を使う

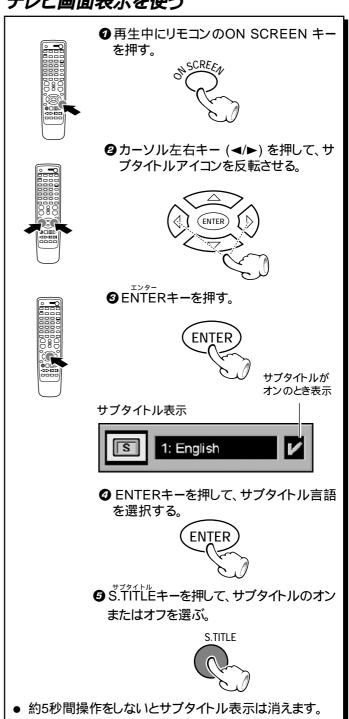




- 1. ディスクが多言語のサブタイトル に対応している場合のみ
- 2. サブタイトルメニューはディスクによって表示されない場 合もあります。

# ☞ カメラアングルを切り換える

DVDのディスクによっては、特定のシーンで複数のカメラアングルで撮影されている場合があります。その場合はアングルを 切り換えて楽しむことができます。1つのアングルしか持たない ディスクでは機能しません。

### テレビ画面表示を使う

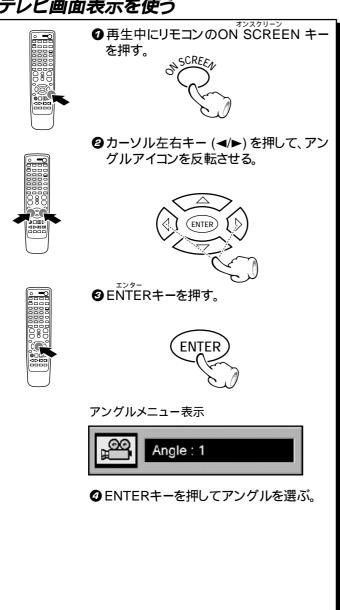

約5秒間操作をしないとアングルメニュー表示は消えます。

# ◎ ◎ イントロスキャン機能を使う

イントロスキャン機能はCDやVCDの各トラックの最初の部分を 次々に再生していく機能で、曲を選ぶときなどに便利です。


### テレビ画面表示を使う



**②** 再生中にリモコンのON SCREEN キー を押す。



❷カーソル左右キー (◄/▶) を押して、イン トロスキャンアイコンを反転させる。

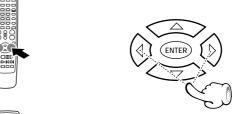





- それぞれのトラックのはじめの10秒間を再 生します。
- すべてのトラックをイントロスキャンし終わ ると停止します。
- イントロスキャンを途中で中止する場合 は、リモコンのENTERキーを押します。(そ のときのトラックから通常再生をします。) (テレビ画面表示が消えているときはON SCREENキーを押し、イントロスキャンを 選んでからENTERキーを押します)




VCD(ビデオCD)でこの機能を使うときはP.B.C.メニュー機 能をオフにしてください。 → 33

# 

ブックマーク(しおり)をつけておくと、すぐにその場所に飛び越すことができます。ブックマークは9ヶ所まで付けられます。

### ブックマークを付ける

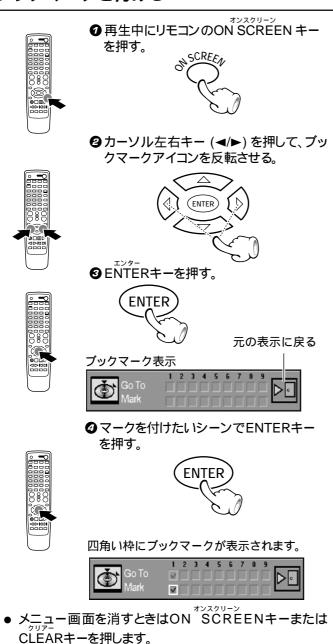


### ブックマークを取り消す。

● ディスクを取り出すか、または電源をオフにするとブックマークが取り消されます。



- 9ヶ所以上ブックマークを付けたときは、前に付けたマークが 消されます。
- ディスクによってはブックマーク機能が働かないディスクもあります。
- VCD(ビデオCD)でこの機能を使うときはP.B.C.メニュー機能をオフにしてください。

### マークをした場面に飛び越す

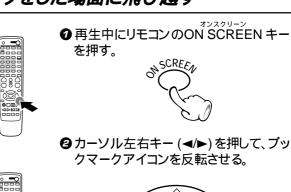







四角い枠にブックマークが表示されます。



④ リモコンのカーソル(上)(▲) キーを押して、ブックマークメニューの上の部分に移動する。

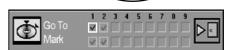

⑤ リモコンのカーソル左右 (◄/►)キーを押して、望みのブックマーク上に移動する。

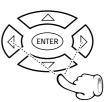

**⑤** ENTER キーを押して、ブックマークをしたシーンに飛び越す。



- → ステップ母で数字キー(0~9)を押して、ブックマーク番号を移動することができます。
- メニュー画面を消すときはON SCREENキーまたは CLEARキーを押します。

# ● プピート機能

選んだタイトルまたはディスクの中で、繰り返し再生することができます。3通りのリピート機能を選べます。

- Repeat Disc:ディスク全体を繰り返し再生。
- Repeat Title:再生中のタイトルを繰り返し再生。
- Repeat Chapter 再生中のチャプターを繰り返し再生。
- Repeat Track: 再生中のトラックを繰り返し再生。






ます。

VCD(ビデオCD)でこの機能を使うときはP.B.C.メニュー機能をオフにしてください。

# ● CD VCD A-Bリピート再生

A-Bリピート機能は好みの区間を繰り返し再生します。リピート 開始部分のA部から終了部のB部までを繰り返し再生します。

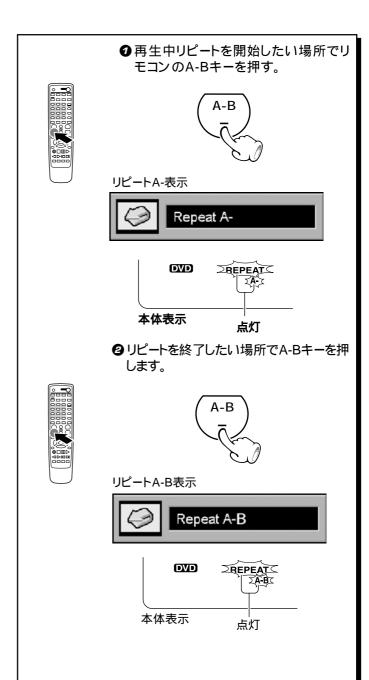



ます。

peat Off"を選びます。

VCD(ビデオCD)でこの機能を使うときはP.B.C.メニュー機能をオフにしてください。

● A-Bリピート再生を解除するときは A-Bキーを押し、"Re-

● 約5秒間操作をしないとテレビ画面のリピート表示は消え

# 作編

# ◎ ● ランダム再生

再生中のディスクのトラックを順不同に再生します。



- 再生中にRANDOMキーを押すとディスクの曲を順不同に選んで全曲再生します。
- ディスクの全曲を再生し終わると、停止状態になり、ランダム モードは解除されます。

- 8€
- DVDディスクではランダムプレイはできません。
- VCD(ビデオCD)でこの機能を使うときはP.B.C.メニュー機能をオフにしてください。 → 33


再生中のディスクのチャプターまたはトラックを好きな順にプログラムして再生することができます。

DVR-7000 (J)


#### プログラムの記録と再生

ディスクをトレイにセットした後、PĹAYキーを押して、本機がディスクの情報を読みとり、" READÍND '表示が消えた のちSTOPキーを押して、停止させます。(ディスク情報を読みとった後再度トレイを開閉したときは、もう一度上記 の操作をしてください。

### プログラムをする

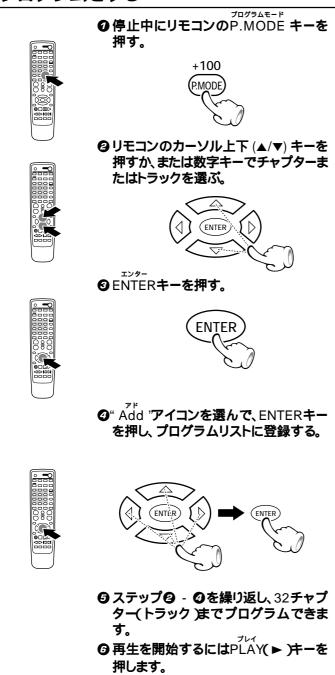

プログラム編集画面表示

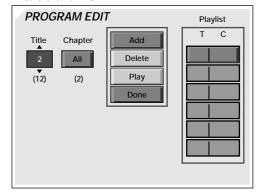


(DVDプログラム画面の例)

:選択されたアイコン

: 選べるアイコン

: その時点で選べないアイコン

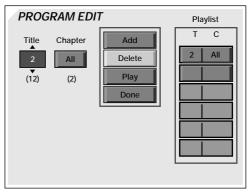

- プログラム終了時は"Done"アイコンを選択して、ENTER キーを押します。
  - すぐにプログラム再生する場合は Play アイコンを選択し て、ENTERキーを押します。
- 通常再生中に、もう一度P.MODEキーを押すとプログラム 再生をします。
- プログラム再生中に、P.MODEキーを押すと通常再生に戻
- MP3ディスクのプログラムはこの操作ではできません。 "MP3プログラム再生(→37) を参照してください。



Add**アイコン --- 数値を** Playlist i**に加えます** 

Deleteアイコン--- 数値を Playlist "から削除します。


Insertアイコン--- 数値を Playlist "挿入します。


Playアイコン --- プログラム再生をします。

Doneアイコン --- 停止モード、またリジュームモードに戻ります。


### プログラムにチャプター(トラック)を挿入する

停止中にP.MODEキーを押してプログラムモードにします。

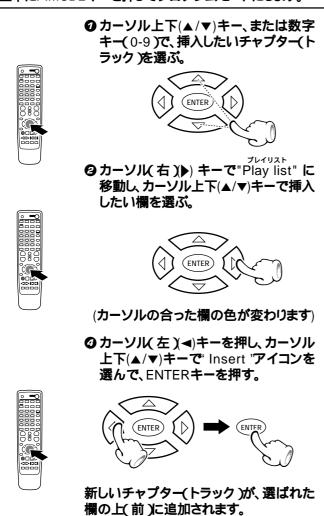

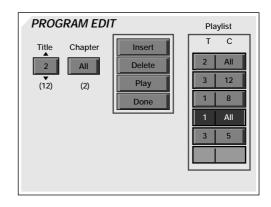



#### (DVDプログラム画面の例)

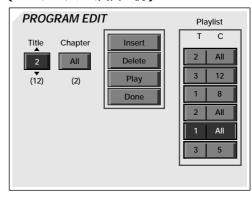

## プログラムを消去する

停止中にリモコンのP.MODEキーを押します。

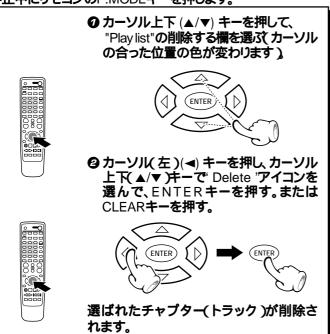

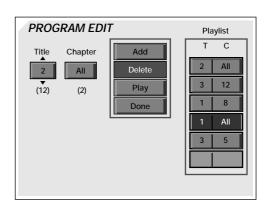

### プログラムをすべて取り消すには。 次の場合はプログラムがすべて取り消されます。

- 1. トレイを開閉したとき。
- 2. 電源をオン、オフしたとき。




| VCD**( ビデオ**CD **)でこの機能を使うときは**P.B.C.メ | **ニュー機能をオフにしてください。** →33

# VCDメニューの階層構造について

メニュー画面の含まれている、P.B.C.付きVCD(ビデオCD)を再生したとき、メニュー画面で項目を選ぶと、さらに詳細な項目のメニューが表示されることがあります。このように、いくつものメニューが段階的につながり、重なり合っている状態を階層構造といいます。繰り返しメニュー画面で選んでいくことで、目的の場面に到達できます。

#### 階層構造の一例

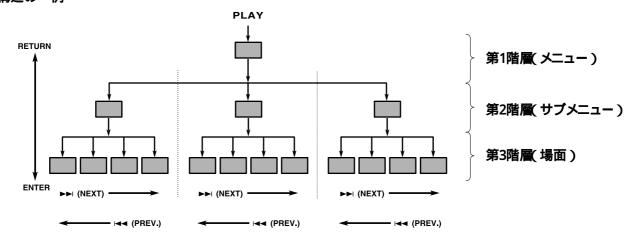

#### 進むとき

カーソルキー(▲/▼/◄/►) または数字キーを使ってメニュー画面で項目を選ぶと、一つ下の階層メニューへ進みます。進んだ先が、再生される「場面」のときは、その内容が再生されます。

● 各階層で選択可能なメニュー(場面)が複数ある場合は、
 ▶►(NEXT) | ◄◄(PREV) | ナーで画面の切り換えができます。

#### 戻るとき


RETURNキーを押すたびに、一つ上の階層のメニューへ戻っていきます。

### VCD再生時に使われる主な操作キーと表示例

ソフトジャケットの表示	<b>&gt;</b>	<b>♂</b>	<b> 44</b>	<b>&gt;&gt;</b>
KENWOOD <b>の操作キー</b>	<b>▶</b> , <b>▶</b> /II	RETURN	<b>*</b>	<b>&gt;&gt;</b>

ジャケットの表示は ソフトによって上記と異なるものもあります。

# P.B.C.機能付きVCDで、メニュー再生機能を使わない再生(P.B.C.メニュー機能オン/オフ)をするには

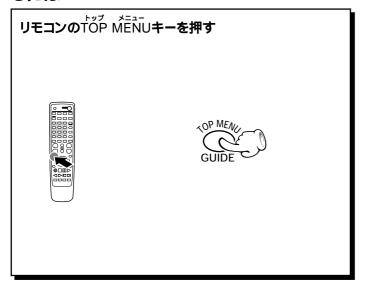

- トラック番号は、ディスクのジャケットなどを参照してください。
- P.B.C. オフモード: メニュー再生機能を使わない再生。



メニュー再生(P.B.C.メニュー機能オン)に戻すには TOP MENUキーをもう一度押します。



操作編

# MP3の手引き

### 本機で再生できるメディアについて

使用できるメディア : CD-ROM, CD-R, CD-RW

使用できるフォーマット: ISO9660 level 1 再生できるファイル : MP3ファイル

### 本機で再生するメディアの作成について

#### MP3ファイルに圧縮するとき

MP3ファイルに圧縮するときは、圧縮ソフトの転送ビットレートを次のように設定してください。

MP3ファイル :推奨128kbps(32kbps~320kbps)

本機は、32kHz、44.1kHz(推奨)、48kHzのサンプリング周波数に対応しています。

#### ファイル名や、フォルダー名を付けるとき

ファイル名は 半角英字のA~ス 半角数字の0~9、半角の(アンダースコア)を使って付けます。

ファイル名には 必ず .MP3 "の拡張子を付けます

MP3以外のファイルにMP3の拡張子を付けないでください。本機で再生できるファイルと誤認識され、大きな雑音が出て ヘッドホンが破損したり耳に悪い影響を与える恐れがあります。

#### メディアとファイルの確認

MP3ファイルをメディアに書き込む前に、書き込みをするパソコンでそれぞれのファイルが正しく再生されることを確認してくだ さい。書き込まれたファイルは正しく再生されることを確認してください。


メディアに書き込んでいる途中に、ファイルが正しく再生されることを確認することはできません。


#### メディアに書き込むとき

書き込んだメディアは必ずセッションクローズまたはファイナライズをしてください。セッションクローズまたはファイナライズさ れていないメディアを本機で再生すると、正しく再生できない場合があります。

- 書き込みソフトによっては、書き込まれたフォルダ名やファイル名が正しく表示されない場合があります。
- ◆ 本機で再生するMP3以外のファイルやフォルダなどを書き込まないようにしてください。
- MP3ファイルをメディアに書き込むときは、10セッション以内で書き込むことをおすすめします。
- マルチセッションディスクの再生が始まるまで、時間がかかることがあります。
- MP3のファイル CD-ROM )と音楽CD情報 CD-DA )を1枚のメディアに書き込むと再生できない場合があります。

#### 階層構造の例

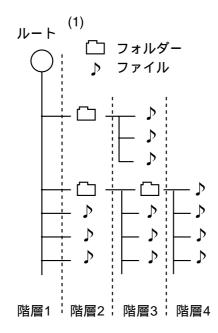

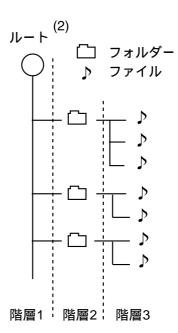


# MP3 テレビ画面表示

MP3ディスクを再生するとMP3テレビ画面表示がでます。

#### 再生中のファイル名



#### リターンフォルダーアイコン

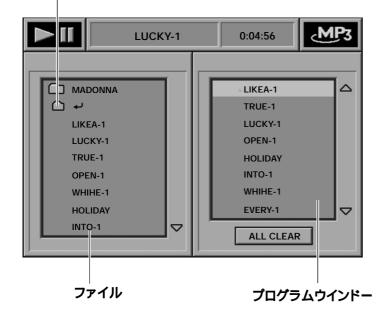


# Ø**⊕**

フォルダー名とファイル名は半角で8文字まで表示されます。8文字以上記録されている場合は短縮されて表示されます。

# MP3ファイルの再生

- ディスクの限度を超えた数のファイルやフォルダーの再生はできません。(223まで)
- ディスクの情報を読み取って、再生が始まるまで多少時間がかかることがあります。
- ファイルは、書き込まれた順に再生されます。


### 再生

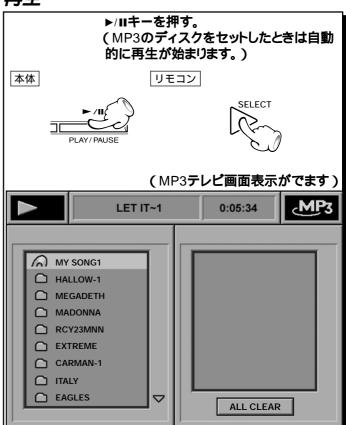

### 再生を止めるには



### ファイルを飛び越す

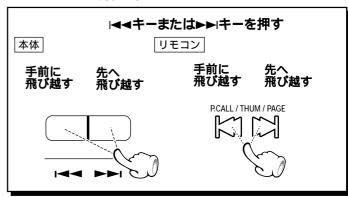


# MP3ファイルまたはフォルダーを選択する

### 再生するファイルを直に選択する


**②**リモコンのカーソル上下(▲/▼) を押して、フォルダーを選択し、ENTER キーを押す。



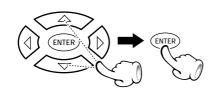

②リモコンのカーソル上下(▲/▼) を押して、ファイルを選択し、ENTER キーを押す。




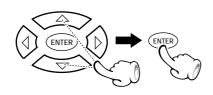


- 選択されたファイルから再生が始まります。
- 選択されたフォルダーに、ファイルが ない場合は次のフォルダーのファイル を再生します。

■ 選択されたフォルダー内のファイルとフォルダーが表示されます。



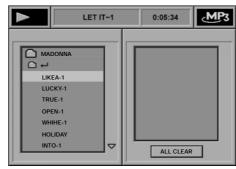


前の階層に戻るときは、リターンフォルダーアイコンを 選択して、ENTERキーを押します。

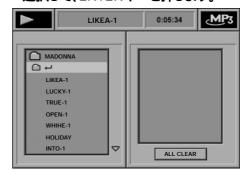

### 再生するフォルダーを直接選択する

●停止中にリモコンのカーソル上下(▲/
エンター
 ▼)を押して、フォルダーを選択し、ENTER キーを押す。




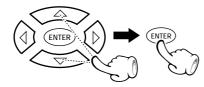

②リモコンのカーソル上下(▲/▼) を押して、上位のフォルダーを選択し、ENTER キーを押す。 SELECT



- 選択されたフォルダーから再生が始まります。
- 選択されたフォルダーに、ファイルが ない場合は次のフォルダーのファイル を再生します。

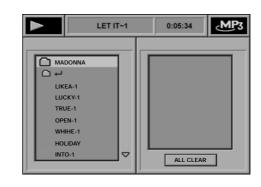

# MP3 プログラム再生

MP3ファイルを好きな順にプログラムして再生することができます。


### プログラムする

プログラムモード **②**停止中に、リモコンのP.MODE キーを 押す。




❷ リモコンのカーソル上下(▲/▼) を押して、 ファイルを選択し、ENTER キーを押す。



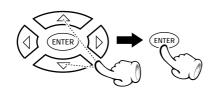

- 選択されたファイルが、プログラムウ インドーに入ります。
- ステップ ②を繰り返すことによって、 130ファイルまでプログラムすること ができます。
- **3**プログラム再生を開始するときは PLAYキーを押します。
- プログラムは繰り返し再生されます。
- 通常再生に戻るときは P.MODEキーを もう一度押します。

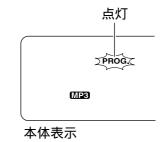




### プログラムを削除する

**②** 停止中に、リモコンのカーソル左右 (◄/►) キーを押しALL CLEAR(全消去)アイコン を選択し、ENTERキーを押す





消灯

PROG.

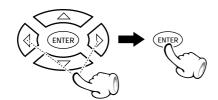


- プログラムは消去されます。
- プログラムウインドーから、消去したい ファイルを選んで、リモコンのCLEAR キーを押すことにより、ファイルを1つ ずつ消去することもできます。

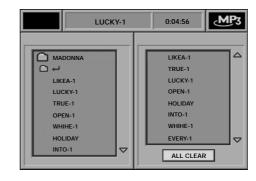


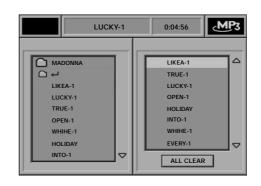

## セットアップメニュー

### 工場出荷状態の初期設定から設定を変更することができます。

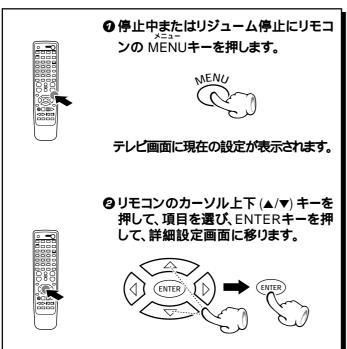

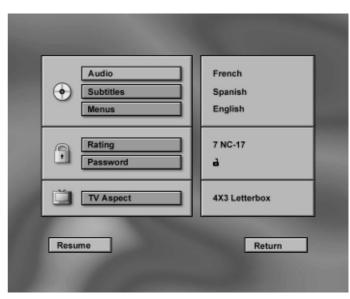

(メニュー画面の例)

サブタイトル オーディオ Audio / Subtitle (ディスク言語)

: ディスクを再生するときの音声や、サブタイトル( 字幕 )の言語を設定します。( ディスクに選んだ言語が含ま れていない場合は、ディスクの基本言語で再生されます。

メニュー Menus

: テレビ画面表示(オンスクリーンパナー表示など)の言語を設定します。

レイティング Rating

:未成年に見せたくないDVDソフトなどの再生を制限する機能で、レベルを設定します。 DVDソフト自身に、制限するレベルの設定がされていない場合は再生の制限はできません。

パスワード Password

: レイティングのレベルの設定や、解除などのためのパスワードの設定をします。

アスペクト TV Aspect

: 使用するテレビに合わせてスクリーンサイズを設定します。(4:3 または 16:9 の縦横比)。

4 x 3 letterbox

:映画の縦横比のままの画面で見る場合に設定します。この場合画面の上下に

黒い部分が残ります。 パンスキャン

4 x 3 Pan Scan


: テレビ画面いっぱいに映画を見たい場合に設定します。映画の左右が切れて映

この形式に適合しないディスクもあります。その場合は上下に黒い部分が残りま

す。

16 x 9 Widescreen : ワイドテレビに接続した場合に選択します。


### RETURN**キーの使いかた**

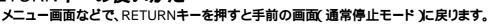




# ☞ 音声言語を選ぶ

ひセットアップメニュー画面で、リモコン のカーソル上下 (▲/▼)キーを押して、 Audioを選び、ENTERキーを押す。

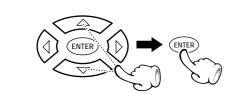


(オーディオメニュー表示)

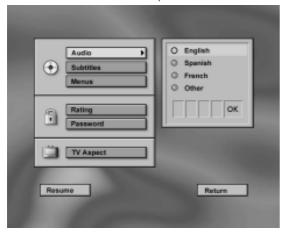

**❷**リモコンのカーソル上下 (▲/▼) キーを 押して音声言語を選び、ENTERキーを 押す。



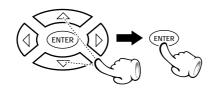

### その他の言語を選ぶとき

①" Other "を選び、ENTERキーを 押す



- ②カーソル上下 (▲/▼) キーまたは数 字キーを使って4桁の言語コードを 入力する
- ③ OKアイコンを選びENTERキーを 押す

(DVDメニュー言語表」参照


**→** [54])

● PLAYキーを押して通常再生に戻ります。

# ☞ サブタイトル言語を選ぶ

**②**セットアップメニュー画面で、リモコン のカーソル上下 (▲/▼)キーを押して、 Subtitle を選び、ENTERキーを押す。



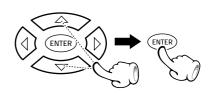


(サプタイトルメニュー画面)



**❷**リモコンのカーソル上下 (▲/▼) キーを 押してサブタイトル(字幕)言語を選び、 ENTERキーを押す。



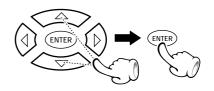

### その他の言語を選ぶとき

①" Other "を選び、ENTERキーを 押す



- ②カーソル上下 (▲/▼) キーまたは数 字キーを使って4桁の言語コードを 入力する
- ③ OKアイコンを選びENTERキーを 押す


(DVDメニュー言語表」参照

**→** 54)


## ☞ メニュー言語を選ぶ

②セットアップメニュー画面で、リモコンのカーソル上下(▲/▼)キーを押して、
メニュー
Menuを選び、ENTERキーを押す。



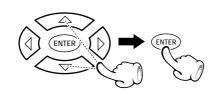


(メニュー画面表示)

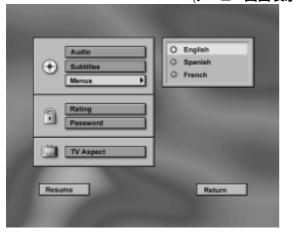

②リモコンのカーソル上下 (▲/▼) キーを 押してメニュー言語を選び、ENTER キーを押す。



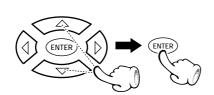

● PLAYキーを押して通常再生に戻ります。


# ☞ レイティングの選択

未成年に見せたくないソフトなどの再生を制限するレベルの 設定をします。




②セットアップメニュー画面で、リモコンのカーソル上下(▲/▼)キーを押して、

「エンター Ratingを選び、ENTERキーを押す。

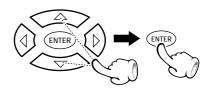


パスワードが設定されている場合はパス ワード入力の画面に換わります。その場合 はパスワードを入力します。( - 41 )

(レイティングレベル設定画面)

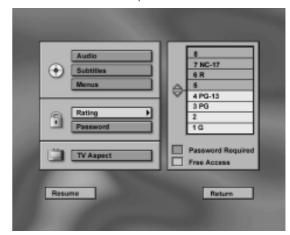

②リモコンのカーソル上下 (▲/▼) キーを 押してレイティングレベルを選び、EN-TERキーを押す。



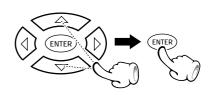

● PLAYキーを押して通常再生に戻ります。

### ディスクの再生

レイティングとパスワード(41ページ参照)が設定されているとき、保護機能に対応したディスクを再生すると、パスワードの入力画面が表示されます。正しいパスワードを入力すると再生可能になります。

### ロックレベル


レベル8: 全てのDVDが再生できます。(工場出荷状態)


レベル7 から 2: 通常のDVDは再生できます。(成人向けにレイティング対応されたディスクは禁止されます。)

レベル1: 子供向けDVDは再生できます。(一般向けや、成人向けは 禁止されます。)


# **®** パスワード

### パスワードの入力

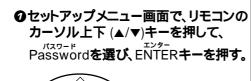

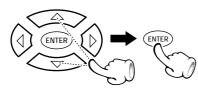



(パスワードメニュー画面)

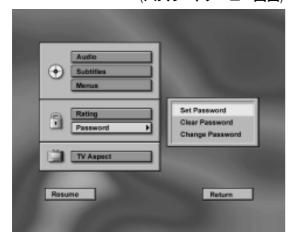

**②**" Set Password "**を選択して、**ENTER キーを押す。




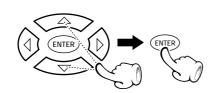

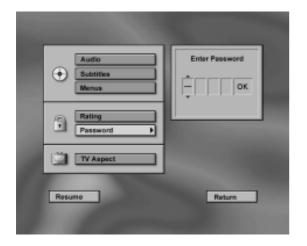


**❸** カーソル上下 (▲/▼) キーまたは数字 キーを押して、パスワードを入力する。


**②**ENTER キーを押してパスワード入力 を終える(パスワードを確認する画面 が下に表示されます)。

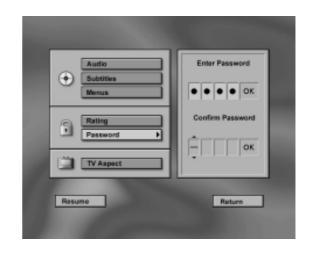

**⑤** カーソル上下 (▲/▼) キーまたは数字 キーを押して、もう一度パスワードを入 力して、ENTERキーを押す。



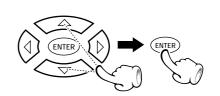

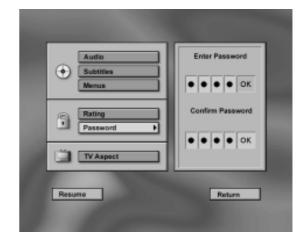

**G**OKを選んでENTERキーを押す。

# ☞ パスワード(つづき)

### パスワードを変更する


②セットアップメニュー画面で、リモコンのカーソル上下(▲/▼)キーを押して、パスワード Passwordを選び、ENTERキーを押す。


(パスワードメニュー画面)



②カーソル上下 (▲/▼) キーまたは数字 キーを押して、パスワードを入力する。 OKを選択してENTERキーを押す。



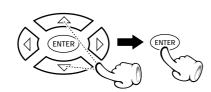


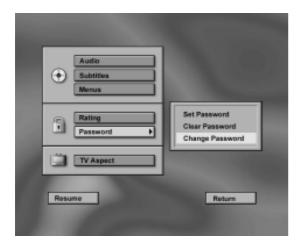


②、リモコンのカーソル上下 (▲/▼)キーを押して、Change Passwordを選び、ENTERキーを押す。

② カーソル上下 (▲/▼) キーまたは数字 キーを押して、パスワードを入力する。



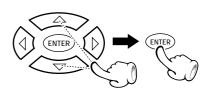



**⑤** ENTER キーを押してパスワード入力 を終える(パスワードを確認する画面 が下に表示されます)

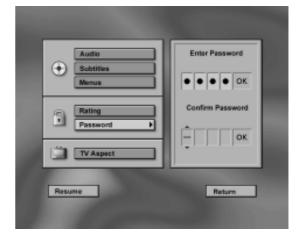

⑤ カーソル上下 (▲/▼) キーまたは数字 キーを押して、もう一度パスワードを入 力して、ENTERキーを押す。



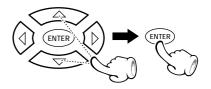

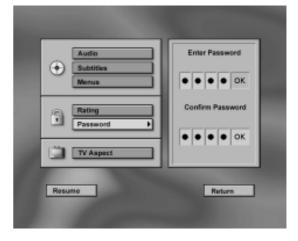


**⊘**OKを選んでENTERキーを押す。


# ☞ パスワード(つづき)

### パスワードを削除する

ひセットアップメニュー画面で、リモコン のカーソル上下 (▲/▼)キーを押して、

アassword**を選び、**ENTER**キーを押す。** 

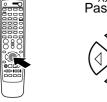

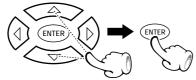



(パスワードメニュー画面)



②カーソル上下 (▲/▼) キーまたは数字 キーを押して、パスワードを入力する。 OKを選択してENTERキーを押す。



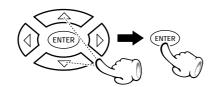

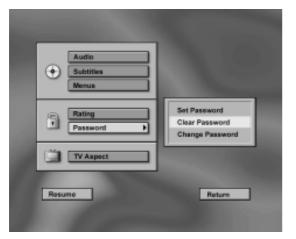


- **②**、リモコンのカーソル上下 (▲/▼)キーを 押して、Clear Passwordを選び、EN-TERキーを押す。
- PLAYキーを押して通常再生に戻ります。

## **™** TVアスペクト

**②**セットアップメニュー画面で、リモコン のカーソル上下 (▲/▼)キーを押して、

TV Aspect**を選び、**ENTER**キーを押す。** 



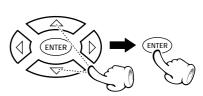


(TV**アスペクトメニュー表示**)



❷ カーソル上下 (▲/▼) キーを押して、テレ ビ縦横比を選択してENTERキーを押 す。



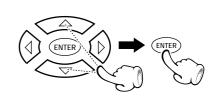

### LISTEN モードとは

本機は、さまざまなプログラムソースに対応した、サラウンドモードを備えており、ホームシアターとしてお楽しみ頂けます。サラウンドモードはそ れぞれマルチチャンネルに対応していますが、方式によって内容が異なります。

Dolby Digital:ドルビーデジタルは、映画館のデジタルサラウンドサウンド技術に基づいたエンコード / デコード処理を利用しています。 5つのメイン チャンネルはフル周波数の独立したチャンネルであり、映画のようにリスナーを完全に包み込むような奥行きのあるサウン ドを再生します。ドルビー プロ・ロジック

Dolby DigitalはDolby Pro Logicと比較するとより明瞭で大きなサラウンド環境、そしてよりリアルなチャンネル間でのサウンド移動を 実現しています。

Dolby Pro Logic / Dolby Pro Logic II:Dolby Pro Logic(ドルビープロロジック)は、Dolby Surroundエンコードされたソース(Dolby Surroundロゴの付けられたビデオテープやレーザーディスクソフトなどから映画館のようなサラウンドサウンドを再生するための再生 方法です。フロント部全体での優れたサウンドの移動と、映画館に居るようなサラウンドの雰囲気を再生することができます。

またDolby Pro Logic II はDolby Pro Logicをさらに進化させた新しいデコード技術です。2チャンネルのDolby Surroundプログラム ソースからサラウンドチャンネルを左右独立チャンネルとした5.1チャンネルで再生することができます。Dolby Pro Logic II はMOVIE モードとMUSICモードを持ち、さらにMUSICモードはPanorama mode、Dimension、Center Widthの3つのパラメーターをそれぞれ調 整することができます。

DTS:DTSは 5つのフル周波数チャンネルで映画館のような効果を作りだします。ある場所から他の場所にズーム移動したり、またはリス ナーを完全に取り囲むサウンドが再生できます。DTSは、Dolby Digitalと同様、Dolby Pro Logicよりもはるかに改善された明瞭度とサ ラウンドやサウンド移動性を備えています。このモードはCD、LD、DVDソフトで利用できます。DTSは完全に対応しているCD、LD または DVDプレーヤーでのみ再生できます。

DSP:DSP( Digital Signal Processor、デジタル信号処理 )は、あらかじめ設定された、5つの会場の雰囲気を再現してライブ会場の雰囲 気を楽しむことができる機能です(ドルビーデジタル、DTSを除く)。ARENA(アリーナ)、JAZZ CLUB(ジャズ クラブ)、CATHEDRAL(カ テドラル)、THEATER(シアター)、STADIUM(スタジアム)またはDISCO(ディスコ)のうちどれかを選択することができます。

CS5.1 ch: Circle Surround System (サークルサラウンドシステム)はマトリックスサラウンドシステムの中では もっとも高い音響効果を 得られます。他のマルチチャンネルシステムは、オーディオに焦点を当てていないため、微妙に妥協する部分もあります。 サークルサラウン ドは、音楽だけでなく、映画や、ホームシアター、マルチチャンネル放送、ビデオテープその他のタイプのソースにも高い効果を発揮するよう に作られています。

Stereo: ステレオ方式は、左右のスピーカーから通常のステレオサウンドを再生します。

### Dolby Pro Logic II: Music ドルビープロロジックIIミュージック)モードについて

Panorama mode: フロントステレオのイメージをサラウンドスピーカーに広げて、包み込むようなサウンド環境を作ります。(パ ノラマモードを切り換えるには、ドルビープロロジックモードにして、SOUND キーを押します。 PANO R

OFF または ONが表示されますので、 $TRIM ( \blacktriangle / \blacktriangledown )$  キーを押してONまたはOFFを選択します。

ディメンジョン Dimension:

前後の音量バランスをフロンド 前方 2ステップ、リアー(後方 2ステップの範囲で調整できます。 サラウンド 効果が強すぎると感じるときはフロント側に調整します。サラウンド効果が少ないと感じるときはバック側に 調整します( ディメンジョンを切り換えるには、ドルビープロロジックモードにして、SOUND キーを2回押しま す。 DIMEN 0( またはFまたはRと数値 )が表示されますので、TRIM (▲/▼) キーを押して F-2、F-3、R-2 ま

たは R-3を選びます。)

センター ウィズ Center Width:

センターチャンネルの信号をフロントのL/Rチャンネルに振り分けることができます。

0~7までの8段階でセンターチャンネルの信号を徐々にフロントチャンネルに振り分ける調整ができます。センターイ メージが強すぎると感じるときなどに調整します。(センターウイズを切り換えるには、ドルビープロロジックモー ドにして、SOUND キーを3回押します。 C WIDTH 3(または別の値)が表示されますので、TRIM (▲/▼) キー

を押して0~7を選びます。)

L C R LFE C SW LS S RS 入力/出力状態表示はDOLBY DIGITAL とDTSのときは、入力状態表示に、その他のときは出力状 態表示になります。

リッスン

# LISTEN モードを手動で切り換えるには

本機で再生するディスクの内容によって、LISTEN MODE( LSTN MODEキーで選択 は下の表のように切り換えられます。

÷./E		ディ	スク			入力
音源 LISTENモード	DOLBY DIGITAL (5.1ch)	DOLBY DIGITAL (2ch)	DTS	VCD/CD (PCM, MP3)	*SAT/AV AUX デジタル コアキシャル/光	SAT/VCR/AV AUX アナログ
ドルビー デジタル DOLBY DIGITAL	0	$\circ$			0	
DTS			$\bigcirc$		$\circ$	
Fルピー プロ ロジック DOLBY PRO LOGIC II						$\circ$
DOLBY PRO LOGIC		$\bigcirc$		$\bigcirc$	$\circ$	$\circ$
CIRCLE SURROUND (CS-5.1)						0
DSP ARENA  *****Z***  JAZZ CLUB  THEATER  STADIUM  DISCO					0	
STEREO	0	0	0		0	0

選折モー	₹され - ド表	ている	LIS'	TEN <b>ŧす</b> 。
DTS	DOLBY DIGITAL	PRO LOGIC	DSP	CS-5.1

\*SAT / AV AUXデジタル入力で選べるリッスンモードは入力ソース(音源)によって変わります。

# LSTN MODE**キーを押す** リモコン LSTN MODE

### キーを押すごとに次のように切り換わります。

### (PCM**ソースの**とき)

- 1 DOLBY PL II MOVIE
  - 2 DOLBY PL II MUSIC
- **③ DOLBY PRO LOGIC**
- 4 CIRCLE SURROUND
- (5) ARENA
- 6 JAZZ CLUB
- 7 THEATER
- **® STADIUM** 9 DISCO
- **10 STEREO**

### (DTS**ソースのとき**)

- r► ① DTS
- (2) DTS STEREO

### (DOLBY DIGITAL ソースのとき)

- r► ① DOLBY DIGITAL
- ② STEREO



ドルビーラボラトリーズからの実施権に基づき製造さ れています。ドルビー、DOLBY、ダブルD記号及び PRO LOGICはドルビーラボラトリーズの商標です。



「DTS」及び「DTS Digital Surround」はデジタルシ アターシステムズの商標です。

サウンド・リトリーバル・システムはSRS・ラブズ・インコーポレーテッドからの実施権に基づき製造されています。SOUND RETRIEVAL SYSTEMおよびsrs(●) はSRS・ラブズ・インコーポレーテッドの商標です。この製品の購入はサウンド・リトリーバル・システムによる 録音物を販売する権利を譲渡するものではありません。

### DTSに関する注意事項


DTSデジタルサラウンドは独立した5.1チャンネルのデジタルオーディオフォーマットで、CD、LD、そしてDVDソフトウエアに使われて いますが、たいていのCD、LD、DVDプレーヤーではデコードできませんし、また再生もできません。このため、DTSでエンコードされたソ フトウエアを再生すると、CD、LD、またはDVDプレーヤーのアナログステレオ出力から雑音が出ることがあります。これらのアナログス テレオ出力がアンプまたはレシーバーに直接接続されている場合にはご注意ください。


本機はDTSデジタルサラウンドデコーダーを搭載しています。

お持ちのCD、LD、DVDプレーヤーにディジタル出力があれば、本機のSAT DIGITAL IN 端子に光またはコアキシャルケーブルを接続す ればDTSデジタルサラウンドをお楽しみいただけます。

### スピーカーの配置

最適なサラウンドサウンドで楽しむには、スピーカーの配置が重要なポイントになります。 下図を参考にベストな配置を探してください。

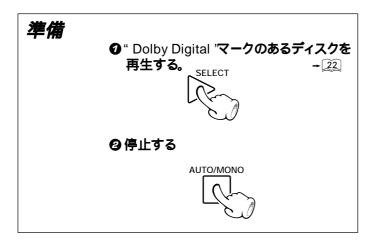

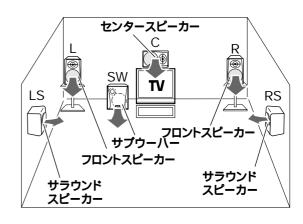


本機は標準的な使い方でもっとも良好な音量バランスになるようにあらかじめ設定されています。

スピーカーレベルの初期設定値

左フロントチャンネル (Lch)(L) : 0dB センターチャンネル (Cch)(C) : 0dB 右フロントチャンネル (Rch)(R) : 0dB 右サラウンドチャンネル (RSch)(RS) :+6dB 左サラウンドチャンネル(LSch)(LS) :+6dB サブウーハー(SW) : 0dB

次のようにして、視聴環境に合わせた設定ができます。

## スピーカーレベル設定

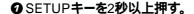






②TRIM (▲/▼)キーで、スピーカーレベル を調整します。



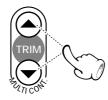

- 全てのスピーカーの設定が終わったら、ディレイタイム(遅延時間)の調整をします。(+②)。
- 作業を終了するときはENTERキーを押します。

テストトーンが左フロントスピーカーから聴こえます。 VOLUME CONTROLツマミで音量を設定して、後は設定 が終わるまでそのままにします。



スピーカーが約2秒ごとに下のように切り換わります。.

$$ightharpoonup$$
L $\rightarrow$ C $\rightarrow$ R $\rightarrow$ RS $\rightarrow$ LS $\rightarrow$ SW $\rightarrow$ 


サブウーハー(SW)以外のスピーカーの音量が等しく聞こえるように、TRIM (▲/▼) キーで調整します。1表示が点滅している間、そのスピーカーの調整ができます。 レベルは-10 dB から +10 dBまで調整できます。



サブウーハー(SW)は再生帯域が通常と異なるため、テストトーンでは調整できません。サブウーハーは音楽信号を聴いて調整してください。(→極)

リスニングポジション(視聴位置)は全てのスピーカーから等距離の位置が理想です。

センタースピーカーとサラウンドスピーカーに関して、ディレイタイム(遅延時間)の設定を行うことによって、仮想的に理想の配置を実現するこ とができます。(センタースピーカーとサラウンドスピーカーは下図の点線の中にレイアウトすることができます。)

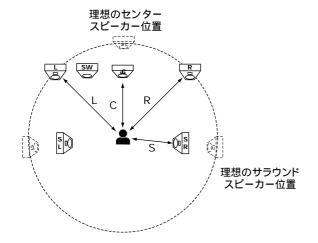

### ディレイタイムの設定のしかた

ディレイタイムは、スピーカーからリスニングポジション までの距離に換算してセットします。

左右のフロントスピーカーは 12 m(40フィート)から 0.9 m(3フィート)まで設定できます。

センタースピーカーとサラウンドスピーカーの設定はフロ ントスピーカーの設定によって変わります。フロントス ピーカーより、遠い設定はできません。

# ディレイタイム設定

この操作は、46ページのスピーカーレベル設定に続け て操作します。


② SETUPキーを押す。





② TRIM (▲/▼)キーを押して、フロントス ピーカーの距離を設定します。



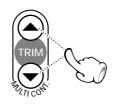

**③** SETUPキーを押します。







② TŘÍM (▲/▼)キーを押して、センタース ピーカーの距離を設定します。





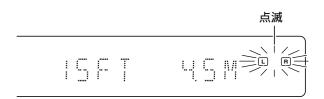

約5秒間操作をしないと元の表示に戻ります。

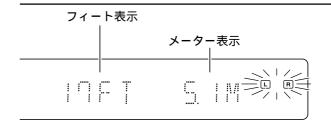

SETUPキーを押すとセンタースピーカーの設定に移りま


┊ IMFT

> ┊ IRFT

同様にステップ ❸ と ❹ を繰り返し、サラウンドスピー カーの設定をします。

# 音楽を聴いて、レベル設定をする

音楽を聴いて、サブウーハーや他のスピーカーのレベル設定をすることができます。

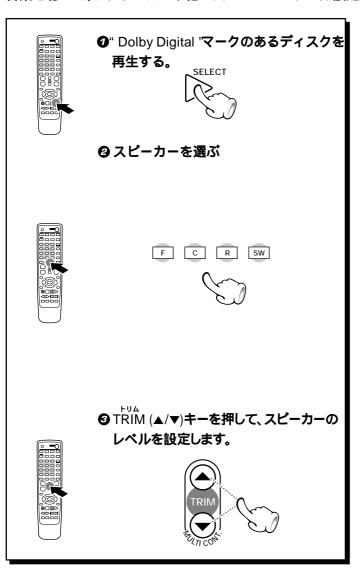

F、C、R、およびSWキーを押すことによりそれぞれのス ピーカーのレベル設定をすることができます。

F: フロントスピーカー

キーを押すごとに、スピーカーが切り換わります。

┌<mark>►</mark> ① L ch : 左スピーカー └─②R ch : 右スピーカー

C: センタースピーカー

R: リアー(サラウンド)スピーカー

キーを押すごとに、スピーカーが切り換わります。


r▶ ① LS ch : 左サラウンドスピーカー └②RS ch : 右サラウンドスピーカー

SW: サブウーハー

スピーカーレベルは10 dB から +10 dBまで変えられま す。

# 入力モードを変えるには

ŚÁTとAV AUX**入力では入力のモードを切り換えて使う**こ とができます。SAT入力などを高音質で聴くにはサテライト チューナーのデジタル出力端子にコアキシャル、または光 ケーブルを接続し、次のように入力モードを切り換えます。

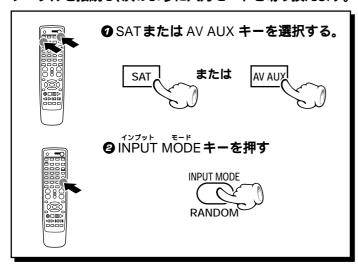



映像は映っても音声がでないときは、デジタル音声 ☆ ではいることでは、アンダル自用がでないとさば、アンダル自用がではいる。この場合は、
が記録されていない場合があります。この場合は、 入力モードをANALOGに切り換えてください。

キーを押すごとに入力モードが切り換わります。

SAT 入力

AV AUX 入力

→ ① ANALOG

→ ① ANALOG

2 COAXIAL

- ③ OPTICÄL

- ② OPTICAL

# 付属のリモコンで他の機器をコントロールする

DVR-7000 (J)


# 使用するAV機器のセットアップコードを登録する

AV機器はVCR、SAT(サテライトチューナー) TV(テレビ) およびCABLE(ケーブルチューナー)に登録できます。

●ディバイスキー(下図の濃い色のキー)を2秒以上押す。
 DVD CD RADIO VCR SAT BAND
 AV AUX TV CABLE

②数字キーを使って、セットアップコードを入力する。



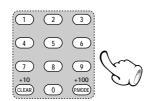

**②**DEVICE (I/☉) キー CH +/- キーまたは 数字キーを押して、コードのテストを する。

コードが正常ならば、その機器が動作します。

リモコン上のLEDインジ ケーターが点灯します。




リモコンのLEDインジケーターが点灯している間に4桁のセットアップコード(コード表参照+)の )を入力します。


- コードが正しくなかった場合や、認識されなかった場合LEDインジケーターが消灯します。
- コードが認識された場合は、LEDインジケーターが3回 点滅して、セットアップが終了します。

# 他の機器を操作するには

**②**操作したい機器のキーを押す。

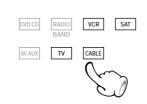

**②** DEVICE 1/む. **キーを押して、機** 器**の電源を入れる。** 

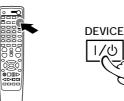

**②機器の操作用キーを押す。**

(操作できるキーの一覧

**-**[53])

# セットアップコード表

### TV(テレビ)

TV(テレビ)				
ブランド	セッ	ノトアッ	ップコ-	ード
ADMIRAL	0108	0478		
AIKO	0107			
AKAI	0045			
ALARON	0194			
AMERICA ACTION	0195			
AMPRO	0766			
ANAM	0195			
AOC	0034	0045		
AUDIOVOX	0107	0195	0466	
BAYSONIC	0195			
BELCOR	0034			
BELL & HOWELL	0031	0169		
BRADFORD	0195			
BROCKWOOD	0251	0478		
CANDLE	0045			
CARNIVALE	0045			
CARVER	0069			
CELEBRITY	0003			
CINERAL	0107	0466		
CINERAL		0466	0075	0107
CONCERTO	0045	0071	00/5	0107
CONTEC	0195			
CRAIG	0195			
CROSLEY	0069			
CROWN	0195			
CURTIS MATHES			0062	
		0071		
		0169		0466
	0481	1162	1362	
CXC	0195			
DAEWOO	0034	0107	0466	
DAYTRON	0034			
DENON	0160			
DUMONT	0032	0034		
DWIN	0735	0789		
ELECTROBAND	0015			
EMERSON	0034	0169	0193	0194
	0195	0251	0297	0478
ENVISION	0045			
FISHER	0169			
FUJITSU	0194	0698		
FUJITSU FUNAI			0195	
	0194		0195	
FUNAI	0194 0186			0108
FUNAI FUTURETECH	0194 0186 0195	0194	0066	
FUNAI FUTURETECH	0194 0186 0195 0036	0194	0066	
FUNAI FUTURETECH	0194 0186 0195 0036 0193	0194	0066	
FUNAI FUTURETECH GE	0194 0186 0195 0036 0193 1362	0194 0062 0297	0066 0466	
FUNAI FUTURETECH GE GIBRALTER	0194 0186 0195 0036 0193 1362 0032	0194 0062 0297 0034	0066 0466	
FUNAI FUTURETECH GE GIBRALTER GRADIENTE	0194 0186 0195 0036 0193 1362 0032	0194 0062 0297 0034 0071	0066 0466	
FUNAI FUTURETECH GE GIBRALTER GRADIENTE GRUNPY	0194 0186 0195 0036 0193 1362 0032 0068 0194 0193	0194 0062 0297 0034 0071	0066 0466	
FUNAI FUTURETECH GE GIBRALTER GRADIENTE GRUNPY HALLMARK	0194 0186 0195 0036 0193 1362 0032 0068 0194 0193	0194 0062 0297 0034 0071	0066 0466	
FUNAI FUTURETECH GE GIBRALTER GRADIENTE GRUNPY HALLMARK HARLEY DAVIDSON	0194 0186 0195 0036 0193 1362 0032 0068 0194 0193	0194 0062 0297 0034 0071	0066 0466	
FUNAI FUTURETECH GE GIBRALTER GRADIENTE GRUNPY HALLMARK HARLEY DAVIDSON HARMAN/KARDON	0194 0186 0195 0036 0193 1362 0032 0068 0194 0193 0194	0194 0062 0297 0034 0071	0066 0466 0045	
FUNAI FUTURETECH GE GIBRALTER GRADIENTE GRUNPY HALLMARK HARLEY DAVIDSON HARMAN/KARDON HARVARD	0194 0186 0195 0036 0193 1362 0032 0068 0194 0193 0194 0069 0195	0194 0062 0297 0034 0071 0195	0066 0466 0045	
FUNAI FUTURETECH GE GIBRALTER GRADIENTE GRUNPY HALLMARK HARLEY DAVIDSON HARMAN/KARDON HARVARD HITACHI INFINITY	0194 0186 0195 0036 0193 1362 0032 0068 0194 0193 0194 0069 0195 0031	0194 0062 0297 0034 0071 0195	0066 0466 0045	
FUNAI FUTURETECH GE GIBRALTER GRADIENTE GRUNPY HALLMARK HARLEY DAVIDSON HARMAN/KARDON HARVARD HITACHI INFINITY INTEQ	0194 0186 0195 0036 0193 1362 0032 0068 0194 0193 0194 0069 0195 0031	0194 0062 0297 0034 0071 0195	0066 0466 0045	
FUNAI FUTURETECH GE GIBRALTER GRADIENTE GRUNPY HALLMARK HARLEY DAVIDSON HARMAN/KARDON HARVARD HITACHI INFINITY INTEQ JBL	0194 0186 0195 0036 0193 1362 0032 0068 0194 0193 00195 0031 0069 0032 0069	0194 0062 0297 0034 0071 0195	0066 0466 0045	
FUNAI FUTURETECH GE GIBRALTER GRADIENTE GRUNPY HALLMARK HARLEY DAVIDSON HARMAN/KARDON HARVARD HITACHI INFINITY INTEQ JBL JCB	0194 0186 0195 0036 0193 1362 0032 0068 0194 0193 0195 0031 0069 0032 0069	0194 0062 0297 0034 0071 0195	0066 0466 0045	
FUNAI FUTURETECH GE  GIBRALTER GRADIENTE GRUNPY HALLMARK HARLEY DAVIDSON HARMAN/KARDON HARVARD HITACHI INFINITY INTEQ JBL JCB JVC	0194 0186 0195 0036 0193 1362 0032 0068 0194 0193 0195 0031 0069 0032 0069 0015	0194 0062 0297 0034 0071 0195	0066 0466 0045	
FUNAI FUTURETECH GE  GIBRALTER GRADIENTE GRUNPY HALLMARK HARLEY DAVIDSON HARMAN/KARDON HARVARD HITACHI INFINITY INTEQ JBL JCB JVC KEC	0194 0186 0195 0036 0193 1362 0068 0194 0193 0194 0069 0031 0069 0032 0069 0015 0068 0195	0194 0062 0297 0034 0071 0195	0066 0466 0045	
FUNAI FUTURETECH GE  GIBRALTER GRADIENTE GRUNPY HALLMARK HARLEY DAVIDSON HARMAN/KARDON HARVARD HITACHI INFINITY INTEQ JBL JCB JVC	0194 0186 0195 0036 0193 1362 0032 0068 0194 0193 0195 0031 0069 0032 0069 0015	0194 0062 0297 0034 0071 0195	0066 0466 0045	

ブランド	セッ	トアッ	プコ-	ード
LG(GOLDSTAR)	0034	0045	0071	0193
LOGIK	0031			
LUXMAN	0071			
LXI	0062	0069	0169	0171
	0193			
MAGNAVOX	0045	0069	0194	
MAJESTIC	0031			
MARANTZ	0045	0069		
MATSUSHITA	0265			
MEGATRON		0193		
MEMOREX	0031		0165	0169
MEMIOREX	0193		0478	0100
MGA	0034	0045		0193
MIDLAND	0032		0066	0100
MINUTZ	0036	0002	0000	
MITSUBISHI		0108	0165	0103
		0100	0103	0193
MOTOLORA MTC	0108	0045	0071	0075
		0045	0071	0075
MULTITECH NAD	0195	0404	0400	
	0171		0193	
NEC	0034	0045	0071	
NIKKO		0107	υ193	
NTC	0107			
ONWA	0195			
OPTIMUS	0169	0181	0265	
OPTONICA	0108	0180		
ORION	0194	0251	0478	
PANASONIC	0034	0036	0045	0062
	0066	0071	0075	0171
	0193	1362		
PHILCO	0034	0045	0069	0160
	0478			
PHILIPS	0069			
PILOT	0034	0045		
PIONEER	0181			
PORTLAND	0034	0107		
PRISM	0066			
PROSCAN	0062			
PROTON	0193	0481		
PULSAR	0032	0034		
QUASAR	0066	0180	0265	
RADIOSHACK	0034	0045	0062	0071
	0169	0180	0193	
RCA	0034			0105
	0108			1262
		1462		
REALISTIC			0071	0169
		0193		
RUNCO	0032			
SAMPO	0045			
SAMSUNG	0034	0045	0071	0075
2,	0193	0010	0011	20.0
SANSEI	0466			
SANSUI	0478			
SANYO	0169			
SCIMITSU	0034			
SCOTCH	0193	0400	0101	0405
SCOTT	0034	0193	0194	0195
OF A DO	0251	0000	0071	04.00
SEARS	0062		0071	
		0186	0193	0194
SEMIVOX	0195			

ブランド	セッ	ノトア:	ップコ・	<b>-</b> ド
SEMP	0171			
SHARP	0108	0180		
SHOGUN	0034			
SIGNATURE	0031			
SONY	0015			
SOUNDESIGN	0193	0194	0195	
SSS	0034	0195		
STARLITE	0195			
SUPREME	0015			
SQUAREVIEW	0186			
SYLVANIA	0045	0069		
SYMPHONIC	0186			
TANDY	0108			
TECHNICS	0066	0265		
TECHNOL ACE	0194			
TECHWOOD	0066	0071		
TEKNIKA	0031	0034	0069	0071
	0180	0193	0194	
TMK	0071	0193		
WHITE WESTINGHOUS	SE0478			
YAMAHA	0034	0045		
ZENITH	0031	0032	0107	0478

# セットアップコード表(続き)

### VCR(ビデオ)

/CR( ピデオ )				
ブランド	セッ	・トアッ	ップコ.	ード
ADMIRAL	0063	0224		
AIKO	0293			
AIWA	0015	0052		
AKAI	0056	0064	0068	
AMERICA ACTION	0293			
AMERICAN HIGH	0050			
ASHA	0255			
AUDIOVOX	0052			
BEAUMARK	0255			
BELL & HOWELL	0119			
BROCKSONIC	0224			
BROKSONIC	0017	0136	0199	0224
	0376			
CALIX	0052			
CANON	0050			
CARVER	0096			
CCE		0293		
CINERAL	0293	0233		
		0202		
COLT	0052	0293		
COLT	0087	0000	000=	0055
CRAIG		0062		
CURTIS-MATHES		0056	0075	0177
CYBERNEX	0066	0255		
DAEWOO	0060	0293		
DENON	0057			
DYNATECH	0015			
ELECTROHOME	0052			
ELECTROPHONIC	0052			
EMEREX	0047			
EMERSON	0015	0017	0051	0052
	0058	0083	0103	0136
	0199	0224	0293	0376
FISHER	0062	0069	0119	
FISHER FUJI		0069 0050	0119	
			0119	
FUJI	0048		0119	
FUJI FUNAI	0048 0015 0015	0050		0255
FUJI FUNAI GARRARD GE	0048 0015 0015 0050	0050	0119	0255
FUJI FUNAI GARRARD GE GRADIENTE	0048 0015 0015 0050 0015	0050		0255
FUJI FUNAI GARRARD GE GRADIENTE HARLEY DAVIDSON	0048 0015 0015 0050 0015 0015	0050 0063 0023		0255
FUJI FUNAI GARRARD GE GRADIENTE HARLEY DAVIDSON HARMAN KARDON	0048 0015 0015 0050 0015 0015	0050 0063 0023 0096		0255
FUJI FUNAI GARRARD GE GRADIENTE HARLEY DAVIDSON HARMAN KARDON HARWOOD	0048 0015 0015 0050 0015 0015 0053	0050 0063 0023		0255
FUJI FUNAI GARRARD GE GRADIENTE HARLEY DAVIDSON HARMAN KARDON HARWOOD HEADQUARTER	0048 0015 0015 0050 0015 0015 0053 0083	0050 0063 0023 0096		0255
FUJI FUNAI GARRARD GE GRADIENTE HARLEY DAVIDSON HARMAN KARDON HARWOOD HEADQUARTER HI Q	0048 0015 0015 0050 0015 0015 0053 0083 0061	0050 0063 0023 0096 0087	0075	
FUJI FUNAI GARRARD GE GRADIENTE HARLEY DAVIDSON HARMAN KARDON HARWOOD HEADQUARTER	0048 0015 0015 0050 0015 0015 0053 0083 0061 0062	0050 0063 0023 0096 0087		
FUJI FUNAI GARRARD GE GRADIENTE HARLEY DAVIDSON HARMAN KARDON HARWOOD HEADQUARTER HI Q HITACHI	0048 0015 0015 0050 0015 0015 0053 0083 0061 0062 0015 0181	0050 0063 0023 0096 0087	0075	
FUJI FUNAI GARRARD GE GRADIENTE HARLEY DAVIDSON HARMAN KARDON HARWOOD HEADQUARTER HI Q HITACHI HUGHES NETWORK	0048 0015 0015 0050 0015 0015 0053 0083 0061 0062 0015 0181	0050 0063 0023 0096 0087	0075	
FUJI FUNAI GARRARD GE GRADIENTE HARLEY DAVIDSON HARMAN KARDON HARWOOD HEADQUARTER HI Q HITACHI HUGHES NETWORK SYSTEMS	0048 0015 0015 0050 0015 0015 0053 0083 0061 0062 0015 0181 0057	0050 0063 0023 0096 0087	0075	
FUJI FUNAI GARRARD GE GRADIENTE HARLEY DAVIDSON HARMAN KARDON HARWOOD HEADQUARTER HI Q HITACHI HUGHES NETWORK SYSTEMS JENSEN	0048 0015 0015 0050 0015 0015 0053 0083 0061 0062 0015 0181 0057	0050 0063 0023 0096 0087	0075	
FUJI FUNAI GARRARD GE GRADIENTE HARLEY DAVIDSON HARMAN KARDON HARWOOD HEADQUARTER HI Q HITACHI HUGHES NETWORK SYSTEMS JENSEN JVC	0048 0015 0015 0050 0015 0053 0083 0061 0062 0015 0181 0057	0050 0063 0023 0096 0087	0075	
FUJI FUNAI GARRARD GE GRADIENTE HARLEY DAVIDSON HARMAN KARDON HARWOOD HEADQUARTER HI Q HITACHI HUGHES NETWORK SYSTEMS JENSEN JVC KEC	0048 0015 0015 0050 0015 0053 0083 0061 0062 0015 0181 0057 0056 0023 0052	0050 0063 0023 0096 0087 0056	0075	
FUJI FUNAI GARRARD GE GRADIENTE HARLEY DAVIDSON HARMAN KARDON HARWOOD HEADQUARTER HI Q HITACHI HUGHES NETWORK SYSTEMS JENSEN JVC	0048 0015 0015 0050 0015 0053 0083 0061 0062 0015 0181 0057 0056 0023 0052	0050 0063 0023 0096 0087	0075	
FUJI FUNAI GARRARD GE GRADIENTE HARLEY DAVIDSON HARMAN KARDON HARWOOD HEADQUARTER HI Q HITACHI HUGHES NETWORK SYSTEMS JENSEN JVC KEC	0048 0015 0015 0050 0015 0053 0083 0061 0062 0015 0181 0057 0056 0023 0052	0050 0063 0023 0096 0087 0056	0075	
FUJI FUNAI GARRARD GE GRADIENTE HARLEY DAVIDSON HARMAN KARDON HARWOOD HEADQUARTER HI Q HITACHI HUGHES NETWORK SYSTEMS JENSEN JVC KEC KENWOOD	0048 0015 0015 0050 0015 0053 0083 0061 0062 0015 0181 0057 0056 0023 0052 0053	0050 0063 0023 0096 0087 0056 0056 0293 0056	0075	
FUJI FUNAI GARRARD GE GRADIENTE HARLEY DAVIDSON HARMAN KARDON HARWOOD HEADQUARTER HI Q HITACHI HUGHES NETWORK SYSTEMS JENSEN JVC KEC KENWOOD KLH	0048 0015 0015 0050 0015 0053 0083 0061 0062 0015 0181 0057 0056 0023 0052 0053 0053	0050 0063 0023 0096 0087 0056 0056 0293 0056	0075	
FUJI FUNAI GARRARD GE GRADIENTE HARLEY DAVIDSON HARMAN KARDON HEADQUARTER HI Q HITACHI HUGHES NETWORK SYSTEMS JENSEN JVC KEC KENWOOD KLH KODAK	0048 0015 0015 0050 0015 0053 0083 0061 0062 0015 0181 0057 0056 0023 0052 0053 0087 0050	0050 0063 0023 0096 0087 0056 0293 0056 0052	0075	
FUJI FUNAI GARRARD GE GRADIENTE HARLEY DAVIDSON HARMAN KARDON HEADQUARTER HI Q HITACHI HUGHES NETWORK SYSTEMS JENSEN JVC KEC KENWOOD KLH KODAK LG (GOLDSTAR)	0048 0015 0015 0050 0015 0053 0083 0061 0062 0015 0181 0057 0056 0023 0052 0053 0087 0050	0050 0063 0023 0096 0087 0056 0293 0056 0052	0075	
FUJI FUNAI GARRARD GE GRADIENTE HARLEY DAVIDSON HARMAN KARDON HARWOOD HEADQUARTER HI Q HITACHI HUGHES NETWORK SYSTEMS JENSEN JVC KEC KENWOOD KLH KODAK LG (GOLDSTAR) LLYOD'S	0048 0015 0015 0050 0015 0053 0083 0061 0062 0015 0181 0057 0056 0023 0052 0053 0087 0050 0052	0050 0063 0023 0096 0087 0056 0293 0056 0052	0075	
FUJI FUNAI GARRARD GE GRADIENTE HARLEY DAVIDSON HARMAN KARDON HARWOOD HEADQUARTER HI Q HITACHI HUGHES NETWORK SYSTEMS JENSEN JVC KEC KENWOOD KLH KODAK LG (GOLDSTAR) LLYOD'S LOGIK	0048 0015 0015 0050 0015 0053 0083 0061 0062 0015 0181 0057 0056 0023 0052 0053 0087 0050 0052	0050 0063 0023 0096 0087 0056 0293 0056 0052	0075	
FUJI FUNAI GARRARD GE GRADIENTE HARLEY DAVIDSON HARMAN KARDON HARWOOD HEADQUARTER HI Q HITACHI HUGHES NETWORK SYSTEMS JENSEN JVC KEC KENWOOD KLH KODAK LG (GOLDSTAR) LLYOD'S LOGIK LXI	0048 0015 0015 0050 0015 0015 0083 0061 0062 0015 0181 0057 0056 0023 0052 0053 0087 0050 0052	0050 0063 0023 0096 0087 0056 0293 0056 0052	0075	
FUJI FUNAI GARRARD GE GRADIENTE HARLEY DAVIDSON HARMAN KARDON HARWOOD HEADQUARTER HI Q HITACHI HUGHES NETWORK SYSTEMS JENSEN JVC KEC KENWOOD KLH KODAK LG (GOLDSTAR) LLYOD'S LOGIK LXI MAGGIN	0048 0015 0015 0015 0015 0015 0083 0061 0062 0015 0087 0050 0052 0015 0087 0052 0015 0087 0052 0015	0050 0063 0023 0096 0087 0056 0293 0056 0052 0053	0075	0097
FUJI FUNAI GARRARD GE GRADIENTE HARLEY DAVIDSON HARMAN KARDON HARWOOD HEADQUARTER HI Q HITACHI HUGHES NETWORK SYSTEMS JENSEN JVC KEC KENWOOD KLH KODAK LG (GOLDSTAR) LLYOD'S LOGIK LXI MAGGIN MAGNASONIC	0048 0015 0015 0050 0015 0015 0083 0061 0062 0015 0083 0057 0056 0023 0052 0053 0087 0050 0052 0015	0050 0063 0023 0096 0087 0056 0293 0056 0052 0053	0075	0097

ブランド	セッ	トアッ	プコ-	
MATSUSHITA	0050			•
MEI	0050	0177		
MEMOREX	0015	0050	0052	0054
WEWORLX	0061			
	0177			1052
		1277	0233	1032
MGA	0058	0255		
MGN TECHNOLOGY		0200		
MINOLTA	0057			
MITSUBISHI	0058	0063	0082	
MOTOROLA	0050	0063		
MTC	0015	0255		
MULTITECH	0015	0087		
NAD	0073			
NEC	0053	0055	0056	0082
	0097	0119		
NIKKO	0052			
NIKON	0049			
NOBLEX	0255			
OLYMPUS	0050			
OPTIMUS	0052	0063	0073	0119
	0177	1063	1077	1177
	1277			
ORION		0199		
PANASONIC	0050	0177	0631	1077
	1177	1277		
PENNEY	0050	0052	0053	0055
	0057	0069	0255	
PENTAX	0057			
PHILCO		0224		
PHILIPS		0096	0633	
PILOT	0052	0000		
PIONEER	0073	0082		
PROFITRONIC PROSCAN	0255 0075			
PROTEC	0073			
PULSAR		0066		
QUARTER	0061	0000		
QUARTZ	0061			
QUASAR		0177	1177	
RADIO SHACK	0015	1052		
RADIX	0052			
RANDEX	0052			
RCA	0050	0057	0063	0075
	0255			
REALISTIC	0015	0050	0052	0061
	0062	0063	0119	
REPLAYTV	0629	0631		
RICOH	0049			
RUNCO	0054			
SAMSUNG	0060	0066	0068	0255
SANKY	0054	0063		
SANSUI	0015	0056	0082	0097
	0224			
SANYO	0061	0062	0119	0255
SCOTT	0058	0060	0136	0199
SEARS	0015	0050	0052	0057
	0061	0062	0069	0119
SEMP	0060			
SHARP	0063			
SHINTOM SHOGUN	0087 0066	0255		

SINGER         0087           SONY         0015           0050         0057           STS         0057           SYLVANIA         0015           SYMPHONIC         0015           TATUNG         0056		0048	0049
SONY         0015           0050         0057           STS         0057           SYLVANIA         0015           SYMPHONIC         0015           TATUNG         0056	0050		
0050           STS         0057           SYLVANIA         0015           SYMPHONIC         0015           TATUNG         0056	0050		
STS         0057           SYLVANIA         0015           SYMPHONIC         0015           TATUNG         0056	0056	0058	0096
SYLVANIA 0015 SYMPHONIC 0015 TATUNG 0056	0056	0058	0096
SYMPHONIC 0015 TATUNG 0056	0056	0058	0096
TATUNG 0056			
TEAC 0045			
TEAC 0015	0177		
TECHINICS 0050			
TEKNIKA 0015	0050	0052	0067
THOMAS 0015			
TIVO 0633			
TMK 0051	0255		
TOSHIBA 0058	0060		
TOTEVISION 0052	0255		
UNITECH 0255			
VECTOR 0060			
VECTOR RESEARCH 0053	0055		
VIDEO CONCEPTS 0055	0060		
VIDEOSONIC 0255			
WARDS 0015	0050	0057	0062
0063	0075	0087	0096
0255			
WHITE 0224	0293		
WESTINGHOUSE			
XR-1000 0015	0050	0087	
YAMAHA 0053			
ZENITH 0015	0048	0049	0054
0224			

# セットアップコード表(続き)

### CABLE(ケーブルチューナー)

	<i>,,,</i>			
ブランド	セッ	トア	ップコ-	- F
ABC	0018	0023	0026	0028
	0029	0048	0062	
BELL&HOWELL	0029			
COMBAND	0247			
COMTRONICS	0055			
CONTEC	0034			
ELECTRICORD	0093			
EVERQUEST	0030	0055		
GE	0247			
GEMINI	0030			
GENERAL		0291	0491	
INSTRUMENTS	0020	020.	0.0.	
HITACHI	0026			
JASCO	0030			
JERROLD		0026	0027	0029
JEINIOED		0062		3023
LG(GOLDSTAR)	0055		0231	
MACOM	0033	0133		
MEMOREX MOVIE TIME	0015	0002		
	0078	0093		
NSC	0078	0000		
OAK	0034	0263		
OPTIMUS	0036			
PANASONIC	0015	0036	0122	
PARAGON	0015			
PHILIPS	0305			
PIONEER	0038	0159	0548	0892
PULSAR	0015			
QUASAR	0015			
RADIOSHACK	0030			
RCA	0036			
REMBRANDT	0026			
RUNCO	0015			
SAMSUNG	0055	0159		
SCIENTIFIC ATLANT	A0023	0292	0492	0892
SIGNAL	0030	0055		
SIGNATURE	0026			
SL MARX	0055			
SPRUCER	0036			
STARCOM	0030	0055		
STARQUEST	0030			
TELEVIEW	0055			
TIMELESS	0433			
TOCOM	0027	0028		
TOSHIBA	0015			
TUSA	0030			
TV86	0078			
UNIVERSAL	0093	0206		
VIDEOWAY	0265	<u>`</u>		
VIEWSTAR	0078	0304		
ZENITH	0015	0540	0914	

### SATELLITE(サテライトチューナー)

SAILLLIIL 9				
ブランド	セッ	<b>ルア</b> が	ップコ	ード
ALPHASTAR	0787			
AMWAY	0090			
CABLE INNOVATIONS	0569			
CHANNEL MASTER	0033			
CHAPARRAL	0068	0224		
CURTIS MATHES	0076			
DRAKE	0033	0081	0164	0165
DX ANTENNA	0056			
ECHOSTAR	0163	0284	0295	0790
EXPRESVU	0790			
GENERAL	0053	0065	0376	0569
INSTRUMENTS	0642	0884		
HITACHI	0834			
HTS	0790			
HUGHES NETWORK	0764			
SYSTEMS				
IQ	0225			
IQ PRISM	0225			
JERROLD	0051	0376	0642	
JVC	0790			
KEMWOOD	0279			
LEGEND	0284			
MACOM	0033	0065	0076	
MAGNAVOX	0737	0739		
MEMOREX	0284	0739		
NEXT LEVEL	0884			
PANASONIC	0716			
PHILIPS	0737	0739		
PICO	0090			
PRIMESTAR	0376	0642		
RADIOSHACK	0569	0884		
RAMSEY	0090			
RCA		0407	0581	0870
REALISTIC	0067			
SONY	0654			
STAR CHOICE	0884			
STAR TRAK	0195			
STARCAST	0057			
STS		0225		
TOSHIBA		0097	0805	
UNIDEN	0067		0091	0569
		0739	,	
ZENITH	0076			
	5510	0011		


# 接続された機器で使用できるキー

図の中で、濃い色にキーが使用できます。

### VCR(ビデオ)



TV(テレビ)

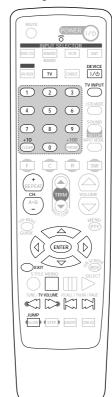

操作キーは表示と異なる場合 があります。

TV INPUT: TV/VCR STOP: MUTE(消音)

FF/REW

(早送り/はや戻し) < : VOLUME(音量)+/-

| : THUM(サム)B +/-

TV INPUT : TV/VCR

があります。

操作キーは表示と異なる場合

### CABLE( ケーブルチューナー )



### SAT(サテライトチューナー)



操作キーは表示と異なる場 合があります。

TV INPUT: INPUT(入力)

操作キーは表示と異なる場合があ ります。

TV INPUT: INPUT

: PAGE(ページ)+/-

<! >: VOLUME(音量)+/-

# DVD メニュー言語表

コード番号	言語
6565	アファル
6566	アプハジア
6570	アフリカーン
6577	アムハラ
6582	アラピア
6583	アッサム
6588	アイラマ
6590	アゼルバイジャン
6665	パシキール
6669	ベロルシア
6671	ブルガリア
6672	ピハール
6678	ベンガル(バングラ)
6679	チベット
6682	ブルターニュ
6765	カタロニア
6779	コルシカ
6783	チェコ
6789	ウェールズ
6865	デンマーク
6869	ドイツ
6890	ブータン
6976	ギリチャ
6978 6979	英語 エスペラント
6983	スペイン
6984	エストニア
6985	パスク
7065	ペルシャ
7073	フィンランド
7074	フィジー
7079	フェロー
7082	フランス
7089	フリジア
7165	アイルランド
7168	スコットランド
7176	ガリチア
7178	グアラニー
7185	グジャラト
7265	ハウサ
7273	ヒンディー

コード番号	言語
7282	クロアチア
7285	ハンガリー
7289	アルメニア
7365	インターリングア
7378	インドネシア
7383	アイスランド
7384	イタリア
7387	ヘプライ
7465	日本語
7473	イディッシュ
7487	ジャワ
7565	グルジア
7575 7576	カザフ グリーンランド
7576 7577	フリーフラフト カンボジア
7577 7578	カンホシァ カンナダ
7576 7579	韓国語
7579 7583	神国品   カシミール
7585 7585	クルド
7589	キルギス
7665	ラテン
7678	リンガラ
7679	ラオ
7684	リトアニア
7686	ラトピア(レット)
7771	マダガスカル
7773	マオリ
7775	マケドニア
7776	マラヤーラム
7778	モンゴル
7779	モルダピア
7782	マラッタ
7783	マライ(マレー)
7784	マルタ
7789	ピルマ
7865	ナウル
7869	ネパール
7876	オランダ
7879	ノルウェー
7982	オーリャ
8065	パンジャブ

コード番号	言語
8076	ポーランド
8083	パシュト
8084	ポルトガル
8185	ケチュア
8277	レトロマンス
8279	ルーマニア
8285	ロシア
8365	サンスクリット
8368	シンド
8372	セルボクロアチア
8373	シンハラ
8375	スロバキア
8376	スロベニア
8377	サモア
8378	ショナ  ソマリ
8379	フマッ アルバニア
8381 8382	レンパーア ファイフ
8385	スンダ
8386	スクァ スウェーデン
8387	スワヒリ
8465	タミル
8469	テルグ
8471	タジク
8472	タイ
8473	ティグリニア
8475	トルクメン
8476	タガログ
8479	トンガ
8482	トルコ
8484	タタール
8487	トウイ
8575	ウクライナ
8582	ウルドゥー
8590	ウズベグ
8673	ベトナム
8679	ヴォラビュック
8779	ウォロフ
8872	コーサ
8979	ヨルバ
9072	中国語
9085	<b>ズールー</b>

調子が悪いと故障と考えがちですが、サービスに依頼する前に、症状に合わせて一度チェックしてみてください。

### マイコンをリセットするには

電源がオンの時の電源コードの抜き差しや、外部からの要因により、マイコンが誤動作、操作できない、表示部の誤表示など することがあります。この場合、次の手順をお試しください。

マイコンがリセットされ、通常の状態に戻ります。

●リセットにより、DVDの設定以外の各種の記憶内容は消滅し、工場出荷状態となります。ご了承ください。

POWERスイッチをON(スタンバイ状態)にします。▶▶□

### レシーバー(ラジオ)スピーカー部

症状	原因	処 置	
音がでない	<ul><li>スピーカーコードが接続されていない。</li><li>MUTE(消音)機能が働いている。</li><li>ヘッドホンプラグが挿入されている。</li></ul>	● リモコンのMUTE キーを押し解除する →	11 17 17
右または左のスピーカーから音がでない	● スピーカーコードが接続されていない。	●「接続のしかた」を参照して正しく接続する → [	11
放送を受信できない	<ul><li>● アンテナが接続されていない。</li><li>● 適切な放送バンドが選ばれていない。</li><li>● 放送局のある周波数を選んでいない。</li></ul>	<ul><li>● バンドを選ぶ。</li></ul>	12 20 20
雑音が混信する	<ul><li>●車のイグニッションノイズを拾っている。</li><li>●電子機器の影響を受けている。</li><li>●テレビが本機の近くに置かれている。</li></ul>	● 疑わしい電子機器の電源を切る。	12
プリセットした放送局が、P.CALLキーで呼 び出せない。	<ul> <li>プリセットした周波数の放送局が、受信できない放送局である。</li> <li>電源コードを長い期間抜いてあったため、プリセットメモリーが消えた。</li> </ul>		21 21
音楽を聴いていたら突然スタンパイモード になった。	<ul><li>過大音量で、本機の内部温度保護回路が働いた。</li></ul>	● POWERスイッチを押して、電源をオフにし、 15分ほど放置して、冷却してから電源をオン する。 この操作を繰り返しても正常復帰しない場 合には販売店、またはケンウッドサービスセ ンターにサービスを依頼する。	
電源をオンにしてもスタンパイモードになってしまう。	<ul><li>▼イクロコンピュータの動作が一時的に正常ではなくなった。または、スピーカコードの接続が正しくされていない。</li></ul>	<ul> <li>リセット操作をする。</li> <li>スピーカーの接続をチェックする。スピー → カーの接続をチェックして、直らなかった場合には販売店、またはケンウッドサービスセンターにサービスを依頼する。</li> </ul>	55
サラウンドスピーカーから音がでない。	<ul><li>リッスンモードがステレオになっている。</li></ul>	● LSTN MODEキーでリッスンモードを切り換える。 → 〔	45

### リモコン部

症状	原因	処 置
リモコンで操作できない。	<ul><li>電池切れ。</li><li>操作する位置が遠すぎる、角度がずれている。または障害物がある。</li><li>ディスクがセットされていない。</li></ul>	<ul> <li>新しい電池に入れ換える。</li> <li>操作範囲内で操作する。</li> <li>ディスクをセットする。</li> </ul>
	<ul><li>● 本体キーで操作をした。</li><li>● 動作をしないキーを押している。</li></ul>	● 入力キーか、ディバイスキーを一度押して から操作をする。 → 17

### DVD /CD プレーヤー部

症状	原因	処 置
▶/Ⅲキーを押しても、再生が始まらない	<ul><li>ディスクが入っていない。</li><li>信号が記録されていない面を再生している。</li></ul>	●ディスクを入れて、▶/IIキーを押す。. → 22 ●ディスクを裏返して正しく入れ直す。 → 22
再生が始まっても、映像/音声が出ない。	●TVの電源が入っていない。 ●接続コード類が正しく接続されていない。	●T Vの電源を入れる。 ●正しく接続し直す。 → 13
再生時、早送りで、画像が乱れる。	●早送り、早戻し時は、多少画面が乱れます。	●故障ではありません。
音が出ない。	<ul><li>●音量設定が適量に設定されていない。</li><li>●特殊な再生モードになっている。</li></ul>	●適正な音量に調節します。 → 17 ●►/IIキーを押して通常モードにします。 → 22
きれいに映らない、画質/音質がよくない。	<ul><li>●雑音源と思われる他の機器が、そばにある。</li><li>●ディスクが汚れている。</li><li>●ディスクに傷がついている。</li><li>●光学レンズが結露している。</li></ul>	<ul> <li>◆本機と、雑音源と思われる他の機器をできるだけ離す。</li> <li>●"ディスク取扱上のご注意"を参照し、汚れをふきとる。</li> <li>●新しいディスクと交換する。</li> <li>●"露付きにご注意"を参照し、露を蒸発させる。 → 8</li> </ul>
再生が始まるまでに時間がかかる。	<ul><li>●ディスクの種類やサイズの検出、モーターの 回転を安定させるためで、故障ではありませ ん。</li></ul>	●ディスクによって異なりますが、約10~20 秒程度待ちます。
画面の上下が欠ける。	<ul><li>●再生したいディスクのビデオフォーマット と接続したテレビのビデオフォーマットの 関係が合っていない。</li></ul>	<ul><li>●ビデオフォーマットについて *を参照し、正 → 10 しいフォーマットのディスクと、テレビを使 用します。</li></ul>
VCD <b>のメニュー再生ができない</b>	●プレイバック・コントロール付き以外の VCDを再生しようとしている。	●プレイバック・コントロール付きのVCD以 外は、メニュー再生できません。 →33
字幕がでない。	●字幕の入っていないDVDディスクを再生し ようとしている。 ●字幕モードがオフになっている。	●字幕の入っていないDVDディスクは字幕が 表示されません。 ●S.TITLE(サブタイトル)キーを押して、字幕 モードをオンにする。 → 26
音声(または字幕 )言語が切り換えられな い。	●複数の音声(または字幕)言語の入っていな いDVDディスクを再生しようとしている。	●複数の音声(または字幕)言語の入っていな いDVDディスクは、言語を切り換えられま せん。

### DVD /CDプレーヤー部(続き)

症状	原因	処 置
アングルを切り換えて見ることができない。	<ul><li>●複数のアングルが記録されていないDVD ディスクを再生しようとしている。</li><li>●DVDディスクの複数のアングルが記録されていない部分でアングルを切り換えようとしている。</li></ul>	<ul> <li>●複数のアングルが記録されていないDVD ディスクは、アングルを切り換えられません。</li> <li>→ 27</li> <li>●複数のアングルは、特定の部分のみ記録されている場合があります。</li> </ul>
リジョンコードがALLと表示されていて も再生できない。	●ALLと表示されていても全てのリジョン コードで再生できないディスクがあります。	●別のディスクを再生してください。
タイトルを選んでも、再生が始まらない。	●レイティングが設定されている。	●レイティングの設定を確認してください。 → 40
レイティングが変更できない。	●設定したパスワードを忘れた。	●以下の手順でパスワードをリセットしてください。 ディスクを取り出し、再生キー(▶/Ⅲ)を押す。"NO DISC "表示がでたら、リモコンのDVD CDキー、▶ キー、◀ キー、▼ キー、▲ キーを順に押し、本体のI◀◀ キーを押す。 POWERスイッチをOFFにしたあと、POWER スイッチをもう一度ONにする。
初期設定で選んだ音声言語、字幕言語に ならない。	●再生しようとしているDVDディスクに選ん だ音声言語や字幕言語が入っていない。	<ul><li>●選んだ音声言語や字幕言語が入っている</li><li>DVDディスクに交換する。 → 39</li></ul>
キー操作をしたときにテレビ画面にメッ セージがでない。	<ul><li>●テレビ画面のメッセージ表示機能 オンスクリーン表示 がオフになっている。</li></ul>	●テレビ画面の表示機能(オンスクリーン表示)をオンにする → 24
希望の言語でメニュー画面のメッセージ がでない。	●ディスクメニュー言語機能( MENU )でメ ニューが設定されていない。	●ディスクメニュー言語機能 MENU )を設定 する。 → 40

### 禁止アイコン

症状	原因	処 置
禁止アイコンが表示され、リモ コンで操作できない。	●ソフト制作者が意図して再生制限状態にしてある。	<ul><li>●操作できませんので、他の操作をしてくださ → 10</li><li>い。</li></ul>

ディスクを著作権者に無断で複製、放送、公開演奏、レンタルすること は法律により禁じられています。

本製品には、Macrovisionおよび他の権利所有者が所有する、ある米国特許および他の知的財産権の方法クレームによって保護されている著作権保護技術が組み入れられています。本著作権保護技術の使用は、Macrovision Corporationの許諾を受けなければならず、またMacrovision Corporationが別段許諾しないかぎり、家庭用および他の限定的なビュー用の使用目的のためであることが意図されています。リバース・エンジニアリングまたは逆アセンブルを禁じます。

### 本体

### [アンプ部]

実効出力(ステレオ時)
1 kHz, <b>ひずみ率</b> 10 %.6 Ω 40 W + 40 W
実効出力(サラウンド時)
フロント(1 kHz, ひずみ率10 %. 6Ω) 40 W + 40 W
センター(1 kHz, ひずみ率10 %. 6Ω) 40 W
サプウーハー(1 kHz, ひずみ率10 %. 6Ω) 40 W
サラウンド(1 kHz, <b>ひずみ率</b> 10 %. 6Ω)40 W + 40 W
入力感度/インピーダンス
VCR / SAT / AV AUX 600 mV / 68 k $\Omega$
出力レベル/インピーダンス
VCR 600 mV / 470 $\Omega$

### [チューナー(ラジオ)部]

「M ナユーノー部	
周波数範囲	76 MHz ~ 90 MHz
AM チューナー部	
周波数範囲	531 kHz ~ 1,629 kHz

### [DVD/CD/VCDプレーヤー部]

レーザー	半導体レーザー
ワウフラッター	
ビデオ出力方式	
ビデオ出力	
コンポジットピデオ出力/インピーダンス	1 Vp-p (75 Ω)
S- <b>ビデオ出</b> 力	
Y 出力レベル/インピーダンス	1 Vp-p (75 Ω)
C 出力レベル/インピーダンス	
コンポーネントビデオ出力/インピーダンス	,
Y 出力レベル/インピーダンス	
C/b 出力レベル/インピーダンス	0.7 Vp-p (75 Ω)
C/r 出力レベル/インピーダンス	0.7 Vp-p (75 Ω)
圧縮方式.	

[ デジタルオーディオ部 ]	1
サンプリング周波数 入力レベル/インピーダンス/波	
コアキシャル	15 dBm ~ 21 dBm (660 nm ± 30 nm) 0.6 Vp-p (75 Ω)
デジタル出力	15 dBm ~ 21 dBm ( <b>波長</b> 660 nm)
[一般]	
取入가がり/広	H: 93 mm
<b>近星</b> ( 舌星 )	D: 410 mm

# スピーカー部(KSW-7000) (フロント/センター/サラウンド)

型式	密閉型 (防磁タイプ)
スピーカー構成	,
フルレンジ	
インピーダンス	6 Ω
最大入力	40 W
最大寸法	W: 70 mm
	H: 125 mm
	D: 108mm
質量(重量) 0.48 kg (フロント/センタ	タースピーカー) (1 台)
	ンドスピーカー) (1台)

スピーカー部(KSW-7000)	
型式	パスレフ方式 (防磁タイプ)
スピーカー構成	
ウーハー	160 mm、コーン形
インピーダンス	
最大入力	
最大寸法	W: 175 mm
	H: 310 mm
	D: 295 mm
質量(重量)	4.9 kg
	-



# ケンウッドサービス網

DVR-7000 (J)

製品に対するお問合せ、アフターサービスについてのお申し込みは、お買い上げの販売店または最寄りのケンウッドサービス窓口にお申しつけください。

窓口にの申しつけください。			
北海道			
 札幌サービスセンター	〒007-0834	札幌市東区北34条東14丁目1-23	電話(011)743-7740
帯広サービスステーション	〒080-2472	帯広市西22条南3-32-6	電話(0155)33-0611
旭川サービスステーション	<b>〒</b> 070-0036	旭川市6条通14丁目63-5	電話(0166)24-3810
東北			
仙台サービスセンター	〒984-0042	仙台市若林区大和町5-32-12(サンライズ大和)	電話( 022 ) 284-1171
盛岡サービスセンター	〒020-0124	価百円石林区入和町3-32-12( サンフィスス和 ) 盛岡市厨川4-5-11	電話(022)264-1171 電話(019)646-2311
ニー・	〒030-0821	- ニーロの	電話(017)735-3431
月林リービススナーション 八戸サービススポット	〒030-0621 〒031-0072	月林川勝田 1-19-4 八戸市城下4-19-8( テクニカルスタッフ八戸 )	電話(017)735-3431
秋田サービスステーション	<b>∓</b> 010-0877	秋田市千秋矢留町9-14	電話(018)836-0131
郡山サービスステーション	<b>〒</b> 963-0107	郡山市安積3-257	電話(024)945-8279
山形サービスステーション	∓990-0034	山形市東原町3-9-8	電話(023)623-7441
	1 330-0034	山が中来床前5-3-0	电时(023)023-77-1
関東・甲信越			
高崎サービスセンター	〒370-0073	高崎市緑町2-9-1	電話(027)362-6211
新潟サービスステーション	〒950-0923	新潟市姥ヶ山1-5-37	電話(025)287-7736
松本サービスステーション	〒390-0832	松本市南松本2-7-30(昭和ビル2F)	電話(0263)26-7331
さいたまサービスセンター	〒330-0033	さいたま市本郷町258-1	電話(048)664-3611
宇都宮サービスステーション	〒321-0962	宇都宮市今泉町1639-3	電話(028)638-3161
水戸サービスステーション	〒311-4152	水戸市河和田3-2422-1	電話(029)253-6711
千葉サービスセンター	〒261-7117	千葉市美浜区中瀬2-6 (ワールドビジネスガーデン マリブイースト17F)	電話(043)297-2311
柏サービスステーション	〒277-0081	柏市富里1-2-1	電話(0471)63-1441
池袋サービスカウンター	〒171-0022	豊島区南池袋3-18-43(内山ビル1F)	電話(03)5958-4810
東京サービスセンター 立川サービスステーション	〒153-0042	目黒区青葉台3-17-9 立川市曙町1-24-11( 橋本ビル1F )	電話(03)3477-5411
並川りーピスステーション 横浜サービスステ - ション	〒190-0012 〒221-0822		電話(042)523-2151
横浜リーCスステ・ション 神奈川中央サービスセンター	〒228-0012	横浜市神奈川区鶴屋町3-33-18(SKビル1F) 座間市広野台2-8-21	電話( 045 )314-2591 電話( 046 )256-9681
	1 220-0012	连间17亿到"口2-0-21	电动 (040 )230-900 [
中部			
名古屋サービスセンター	〒462-0861	名古屋市北区辻本通1-11	電話(052)917-2550
静岡サービスセンター	〒420-0816	静岡市沓谷5-61-1	電話(054)262-8700
豊橋サービスステーション	〒440-0051	豊橋市東雲町62-1(センティア広野1F)	電話(0532)63-3280
津サービスステーション	〒514-0042	津市新町2-10-29(新町オフィスビル1F)	電話(059)222-4360
金沢サービスセンター	〒920-0024	金沢市西念3-29-11	電話(076)265-5045
近畿			
大阪サービスセンター	〒532-0034	大阪市淀川区野中北2-1-22	電話(06)6394-8075
京都サービスステーション	〒612-8374	京都市伏見区治部町56-1	電話(075)603-7750
神戸サービスステーション	〒650-0024	神戸市中央区海岸通2-2-3( サンエービルディング東館4F)	電話(078)333-1743
中国・四国			
 広島サービスセンター	〒731-0137	広島市安佐南区山本1-8-17	電話(082)832-2210
岡山サービスステーション	<b>〒700-0953</b>	岡山市西市308-6	電話(086)241-8037
高松サービスセンター	<b>〒760-0068</b>	高松市松島町3-1	電話(087)835-2413
松山サービスステーション	<b>〒</b> 791-8013	松山市山越4-11-2	電話(089)925-5760
九州		is a real and a second a second and a second a second and	-Бин( осо ) одо от ос
福岡サービスセンター	〒815-0035	福岡市南区向野2-8-18	電話(092)551-9755
北九州サービスステーション	〒802-0044	北九州市小倉北区熊本1-12-25	電話(093)921-2771
熊本サービスステーション	〒862-0910	熊本市健軍本町29-3	電話(096)368-4161
大分サービスステーション	〒870-0921	大分市萩原2-9-18	電話(097)553-3207
宮崎サービスステーション	∓880-0803 =800-0050	宮崎市旭1-6-30(サニ・ビル2F)	電話(0985)26-1161
鹿児島サービスステーション	〒890-0056	鹿児島市下荒田2-20-1	電話(099)251-6347
沖縄サービスステーション	〒901-2227	宜野湾市宇地泊89	電話(098)898-2255
カスタマーサポートセンター			
カスタマーサポートセンター東京		東京都目黒区青葉台3-17-9 FAX(03)3477-5335	電話(03)3477-5334
カスタマーサポートセンター大阪	〒532-0034	大阪市淀川区野中北2-1-22 FAX(06)6394-8085	電話(06)6394-8308
<ul><li>ケンウッドサービス窓口 営業</li></ul>	時間のご案内		

<sup>●</sup> ケンウッドサービス窓口 営業時間のご案内

月曜日~金曜日(土曜、日曜祭日および当社休日を除く) 午前10時から午後6時まで

- 池袋サービスカウンター 営業時間のご案内 <持込修理取次店> 月曜日~金曜日(木曜および当社休日を除く) 午前10時から午後7時まで

月曜日~金曜日(土曜、日曜祭日および当社休日を除く) 午前9時から午後6時まで (各サービス窓口の名称、所在地、電話番号は変更になることがありますのでご了承ください。)

### 保証書(別途添付)

この製品には、保証書を(別途)添付しております。保証書は、必ず「お買い 上げ日・販売店名」等の記入をお確かめの上、販売店から受け取っていた だき、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。

### 保証期間

保証期間は、お買い上げの日より1年間です。

電池や、一部の消耗部品の交換、ならびに落下、水没など、不適切なご使用 による故障の場合は、保証期間内でも有料となります。詳しくは保証書をご 覧ください。

### 修理に関するご相談ならびにご不明な点は

修理に関するご相談ならびにご不明な点は、お買い上げの販売店またはケ ンウッドのサービスセンター、サービスステーション、サービススポットへお 問い合わせください。

(お問い合わせ先は、"ケンウッドサービス網"をご覧ください)

### 補修用性能部品の最低保有期間

ステレオの補修用性能部品の最低保有期間は、製造打ち切り後、8年間で

この期間は、通省産業省の指導によるものです。

補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

### 修理を依頼されるときは

" 故障と思われる症状ですが… "に従って調べていただき、なお異常があるときは、製品の使用を中止し、必ず電源プラグを抜いてから、お買い上げの販売店また はケンウッドのサービスセンター、サービスステーション、営業所にお問い合わせください。

この製品の故障・誤動作・不具合などによって発生した次に掲げる損害などの付随的損害の補償につきましては、当社は一切その責任を負いませんので、あらか じめご了承ください。

- お客様または第三者がテープ・ディスクなどへ記録された内容の損害
- 録音・再生などお客様または第三者が製品利用の機会を逸したことによる損害

### 保証期間中は

保証期間中は保証書の規定に従って、お買い上げの販売店またはケンウッ ドのサービスセンター、サービスステーション、サービススポットが修理をさ せていただきます。

修理に際しましては保証書をご提示ください。

### 出張修理/持込修理

「出張修理」、「持込修理」のどちらが適用されるかは機種によって異なりま す。保証書の記載をご確認ください。出張修理を依頼されるときは、次のこ とをお知らせください。

- ●製品名
- ●製造番号(Serial No.)
- ●お買い上げ年月日
- ●故障の症状(できるだけ具体的に)
- ●ご住所(ご近所の目印等も併せてお知らせください)
- ●お名前、電話番号、訪問ご希望日

### 保証期間が過ぎているときは

保証期間が過ぎているときは、修理すれば使用できる場合には、ご希望に より有料で修理させていただきます。

### 修理料金の仕組み(有料修理の場合は、つぎの料金をいただきます)

●技術料: 故障した製品を正常に修復するための料金です。

技術者の人件費、技術教育費、測定機器等設備費や、

一般管理費等が含まれます。

●部品代: 修理に使用した部品の代金です。その他、修理に付帯す

る部材等を含む場合もあります。

●出張料: 製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。

別途、駐車料金および通行料金をいただく場合があります。

お買上げ店名

電話(

# KENWOOF

### 株式会社 ケンウッド

〒150-8501 東京都渋谷区道玄坂 1-14-6

- 商品および商品の取り扱いに関するお問い合わせは、お客様相談室をご利用ください。 お客様相談室(東京)電話(03)3477-5335 〒153-0042東京都目黒区青葉台 3-17-9 (大阪)電話(06)6394-8085 〒532-0034 大阪市淀川区野中北2-1-22
- アフターサービスについては、お買い上げの販売店か、または、「ケンウッドサービス網」をご参照のうえ、 最寄りのサービスセンター、サービスステーションにご相談ください。